Bedienungsanleitung für das MARINE ENTERTAINMENT SYSTEM der 700-SERIE

MS-IP700
True Marine Entertainment System für iPod

MS-AV700
True Marine DVD Entertainment System

700 SERIES

WARNUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Geräts zu öffnen.

Im Inneren befinden sich keine zu wartenden oder anzupassenden Teile.

GEBRAUCH eines iPods

Dieses Gerät wurde mit kompatiblen authentischen iPod-Modellen unter normal zu erwartenden Betriebsbedingungen getestet, ohne jegliche bestehende Defekte am Gerät oder iPod.
Es wird keine Verantwortung übernommen für den Gebrauch dieses Geräts unter anderen als den zu erwartenden Betriebsbedingungen in Verbindung mit voll funktionsfähigen und unbeschädigten iPod-Geräten, welche von Apple Inc. hergestellt und autorisiert wurden.

USB-Flashspeicher

- **Laufwerksformat:** Alle mit diesem Gerät verwendeten USB-Flashspeicher müssen im FAT32- oder NTFS-Format formatiert worden sein. Bei diesen Formaten handelt es sich um die herkömmlichen Formate für USB-Flashspeicher.
- **Audiotitelformat:** Auf dem USB-Flashspeicher gespeicherte Audiotitel müssen im MP3-Format vorliegen, damit sie mit diesem Gerät abgespielt werden können.

Handhabung von CDs oder DVDs (nur Modell MS-AV700)

- Vermeiden Sie eine Berührung der Disc-Oberfläche.
- Vermeiden Sie es, die Disc direktem Sonnenlicht auszusetzen.
- Stellen Sie sicher, dass die Disc sauber ist. Reinigen Sie die Disc im Bedarfsfall mit einem sauberen, trockenen, weichen und fusselfreien Tuch.
- Achten Sie darauf, dass die Disc nicht zerkratzt oder beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Disc beim Einlegen in das Gerät trocken ist.

Pflege und Wartung

Wie bei allen verchromten Produkten, die rauen Meeresumgebungen ausgesetzt sind, können entsprechende Pflegemaßnahmen zur Erhaltung der Beschichtung und zur Verhinderung von Korrosion beitragen. FUSION empfiehlt jegliches Salzwasser und/oder Salzreste von der Stereo-Anlage mit einem feuchten in Süßwasser getränkten Tuch zu entfernen.

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT ONLINE:

Registrieren Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit das erworbene Produkt online unter **www.fusionelectronics.com**

Um Ihr Produkt bestmöglich nutzen zu können, halten wir Sie mit Neuigkeiten zu Ihrem Produkt, Software-Aktualisierungen oder neuem Zubehör auf dem Laufenden.

Alle "True Marine"-Produkte von FUSION sind mit einer 3-jährigen beschränkten Verbrauchergarantie versehen. Indem Sie Ihr Produkt registrieren, kann sichergestellt werden, dass wir bei plötzlichen Zwischenfällen über Ihre Daten verfügen und Ihnen behilflich sein können.

NOTIEREN SIE IHRE PRODUKTDETAILS HIER:

MODELLNUMMER _____ ERWERBSDATUM _____

KAUFBELEG HIER BEFESTIGEN

INHALT

BENUTZEROBERFLÄCHE UND STEUERUNGEN 5
Aufbau des Bedienfelds 5
Beschreibung der Tasten 5

DREHGEBER UND MENÜTASTE 6
Bedienung des Drehgebers 6
Bedienung der Menütaste 6
Verwendung des Drehgebers und der Menütaste 7

ERSTE SCHRITTE 8
Ein- und Ausschalten des Geräts 8
Eingangsquellen-Bildschirme 8
Anpassen des Lautstärkepegels 9
Stummschalten der Ausgabe 10
Anpassen des Nebenpegels und Klangs 11
Anzeigen der Uhr 12
Einstellen und Löschen des Alarms 13
Anpassen der Bildschirmhelligkeit 14

TUNER 15
Abspielen des Radios 15
Tunerquellbildschirme 15
Abstimm-Methoden 16
Erstellen und Löschen von Vorprogrammierungen 18
Einrichten von UKW 19

iPod 20
Abspielen von Inhalten 20
iPod-Quellbildschirm 20
Steuern der iPod-Wiedergabe 21
Ändern der iPod-Einstellungen 23
USB-FLASHSPEICHER 24
Abspielen Ihrer Musik 24
USB-Quellbildschirm 25
Steuern der USB-Flashspeicher-Wiedergabe 25
Ändern der USB-Flashspeicher-Einstellungen 27

EINGANG VON ZUSATZGERÄTEN 28
Abspielen eines Zusatzgeräts 28
Quellbildschirm für Zusatzgeräte 28

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN 29
FUSION-Link 29
Komplette Audiosteuerung über NMEA2000 29
Ethernet-Unterstützung 30
Kabelfernbedienung 30
Infrarot-Fernbedienung (IR) 31

INSTALLIEREN DER 700-SERIE 33

ANSCHLÜSSE 35
Anschlussbeispiel für die 700-Serie 39

EINRICHTEN DER 700-SERIE 40
Zonen 40
Vorbereiten eines iPod- oder USB-Eingangs 43
Vorbereiten des externen Eingangs 47
Uhreinstellung 48
SiriusXM-Satellitenradio 49
Erweiterte Einstellungen 54

ANHANG 58
Fehlerbehebung 58
Support, Vertrieb und Kundendienst 62
Technische Daten 61
Lizenzen 62
Index 63

BENUTZEROBERFLÄCHE UND STEUERUNGEN

AUFBAU DES BEDIENFELDS

BESCHREIBUNG DER TASTEN

DREHGEBER UND MENÜTASTEN

Obwohl die Bedienelemente der 700-Serie für einen intuitiven Gebrauch konstruiert wurden, empfehlen wir Ihnen, sich mit der Bedienung des Drehgebers und den Menütasten vor dem Gebrauch des Geräts vertraut zu machen.

BEDIENUNG DES DREHGEBERS

Der Drehgeber kann auf drei verschiedene Weisen zur Bedienung der 700-Serie verwendet werden:

1		Drehgeber drehen
2		Drehgeber drücken
3		Drehgeber drücken und für mindestens eine Sekunde gedrückt halten

BEDIENUNG DER MENÜTASTEN

Mithilfe der Menütaste können Menüs aufgerufen oder verlassen werden:

	Menütaste	Drücken Sie auf die Menütaste, um ein Menü zu öffnen.
	Menü ver-lassen	Bei einem geöffneten Menü dient die Menütaste dazu, jederzeit Änderungen zu speichern und das Menü zu verlassen: • Drücken Sie auf Menü, um die derzeitige Menüebene oder den Bedienbildschirm zu verlassen. • Drücken und halten Sie die Menütaste gedrückt, um das Menü vollständig zu verlassen. Drücken Sie alternativ eine andere Taste. **Abschaltautomatik:** Nach 10 Sekunden ohne Bedienvorgang wird das Menü verlassen und alle Änderungen automatisch gespeichert.

VERWENDUNG DES DREHGEBERS UND DER MENÜTASTE

Sie können den Drehgeber und die Menütaste zum Anpassen der Pegel, Zugriff auf die Menüs und Aufrufen der Bedienbildschirme verwenden.

Anpassen der Pegel

Verwenden Sie den Drehgeber und die Menütaste, um die Pegel der 700-Serie anzupassen.

Beispiel für die Anpassung des Lautstärkepegels:

Drehen Sie den Drehgeber, um den Lautstärke-bildschirm zu öffnen.

Drehen Sie den Drehgeber, um den Pegel anzupassen. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Markierung zu bewegen.

Verlassen Sie das Menü. Siehe "Bedienung der Menütaste" auf Seite 6.

Aufrufen der Menüs

Verwenden Sie die Menütaste und den Drehgeber, um die Menüs zum Ändern der Einstellungen aufzurufen.

Beispiel für das Aufrufen des Einstellungsmenüs:

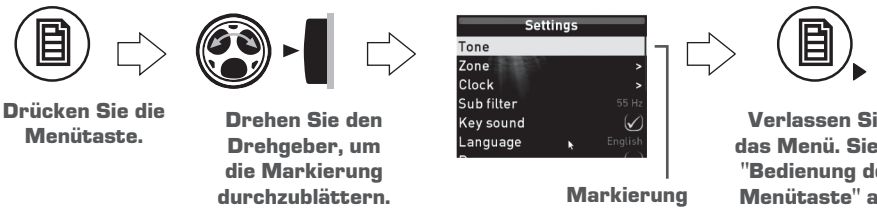

Drücken Sie die Menütaste.

Drehen Sie den Drehgeber, um die Markierung durchzublättern. Drücken Sie auf den Drehgeber, um das Einstellungsmenü auszuwählen.

Markierung

Verlassen Sie das Menü. Siehe "Bedienung der Menütaste" auf Seite 6.

Öffnen der Bedienbildschirme

Verwenden Sie den Drehgeber, um die Nebenpegel- und Klangbedienbild-schirme zum Anpassen der Pegel zu öffnen:

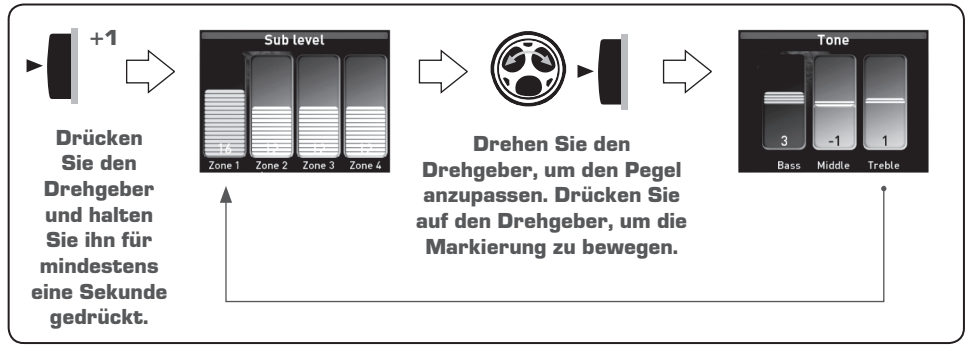

Drücken Sie den Drehgeber und halten Sie ihn für mindestens eine Sekunde gedrückt.

Drehen Sie den Drehgeber, um den Pegel anzupassen. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Markierung zu bewegen.

ERSTE SCHRITTE

EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Wenn Sie ein Gerät der 700-Serie einschalten, wird die Musik der zuletzt gewählten Eingangsquelle automatisch fortgesetzt.

Ein- und Ausschalten des Geräts

Ein/Aus	• Drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Während des Einschaltens wird der Startbildschirm für einige Sekunden eingeblendet und anschließend die derzeitige Eingangsquelle angezeigt. • Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.

EINGANGSQUELLEN-BILDSCHIRM

Die 700-Serie unterstützt je nach Modell eine Vielzahl unterschiedlicher Eingangsquellen:

- **MS-IP700:** AM/FM/UKW/SiriusXM, USB und iPod/iPhone via internem Dock, Zusatzgeräte
- **MS-AV700:** AM/FM/UKW/SiriusXM, CD/DVD, USB und iPod/iPhone via externem Dock oder Kabel, Zusatzgeräte

Beide Modelle sind zudem SiriusXM-fähig (nur USA), doch dafür ist der zusätzliche "SiriusXM Connect Vehicle Tuner" notwendig. Für weitere Details zum Einrichten der SiriusXM-Optionen siehe "SiriusXM-Satellitenradio" auf Seite 49.

Wenn eine dieser Quellen ausgewählt wird, zeigt die 700-Serie einen Quellbildschirm ähnlich dem AM-Quellbildschirm der unten stehenden Abbildung 1 an. Die Titelleiste zeigt immer die aktuelle Uhrzeit und den Quellnamen an. Andere Informationen variieren je nach ausgewähltem Quelltyp.

Abbildung 1 - Beispiel für einen Quellbildschirm (bei ausgewähltem AM-Eingang)

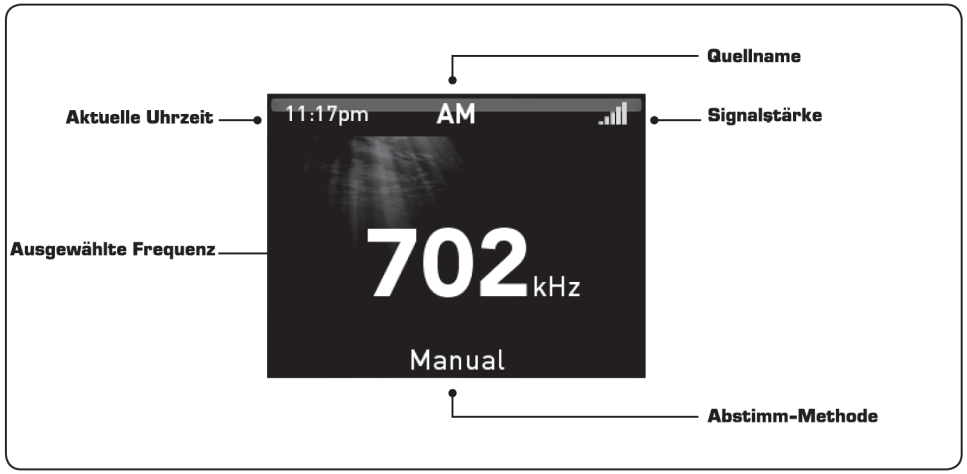

ANPASSEN DES LAUTSTÄRKEPEGELS

Die 700-Serie ermöglicht die Steuerung des Ausgabepegels der Lautsprecher in bis zu vier gekennzeichneten Bereichen, "Zonen" genannt. Hinweis: Für Zone 3 und 4 sind zusätzliche Verstärkungen notwendig.

Falls gewünscht, können Sie für jede Zone gesondert eine Lautstärkegrenze, Balance-Einstellung, einen Subwooferpegel und einen individuellen Namen (wie zum Beispiel "Salon" oder "Galerie") einrichten. Für weitere Details siehe "Zonen" auf Seite 40.

Anpassen des Lautstärkepegels:

1. Drehen Sie den Drehgeber.
   - Der Lautstärkebildschirm wird mit der aktuellen Zonenauswahl markiert (vom vorherigen Gebrauch gespeichert) angezeigt.
   - Die Lautstärke wird nur für die markierte Zone (oder Zonen) angepasst.

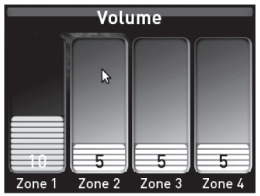

2. Falls notwendig, drücken Sie auf den Drehgeber, um die nächste Zone auszuwählen und ihren Lautstärkepegel anpassen zu können. Solange der Lautstärkebildschirm angezeigt wird, werden durch Drücken auf den Drehgeber die verfügbaren Zonen in der folgenden Reihenfolge markiert:



3. Drücken Sie nach Abschluss auf die Menütaste (oder warten Sie bis zur Abschaltautomatik), um den aktuellen Lautstärkepegel zu speichern und das Menü zu verlassen.

STUMMSCHALTEN DER AUSGABE

Stummschalten und Aufheben der Stummschaltung:

Stummschalten	• Drücken Sie auf die Stummschaltungstaste, um die Audioausgabe auf lautlos zu schalten. Das Symbol für die Stummschaltung wird über dem aktuellen Eingangsquellenbildschirm eingeblendet. • Drücken Sie erneut auf die Stummschaltungstaste, um die Stummschaltung der Audioausgabe aufzuheben. Die Wiedergabe wird mit der zuvor eingestellten Lautstärke fortgesetzt.

ANPASSEN DES SUBWOOFERPEGELS UND KLANGS

Verwenden Sie die Subwooferpegel- und Klangbildschirme, um den Subwooferpegel und den Klang einzustellen. Der Subwooferpegel kann für jede Zone individuell angepasst werden, aber die Klangeinstellungen wirken sich auf alle Zonen aus.

Menütaste	**Drehgeber**

Zur Einstellung des Subwooferpegels oder Klangs:

1. Drücken Sie den Drehgeber und halten Sie ihn für mindestens eine Sekunde gedrückt. Der Subwooferpegel-Bildschirm wird angezeigt.

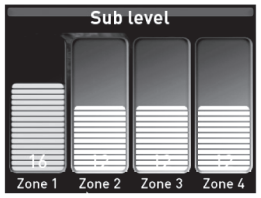

2. Drehen Sie den Drehgeber, um den Subwooferpegel für die markierte Zone wie gewünscht anzupassen.
3. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die nächste Zone zu markieren, und nehmen Sie dann die notwendigen Anpassungen vor. Wenn Sie den Drehgeber in der letzten Zone drücken, wird der Klangbildschirm angezeigt.

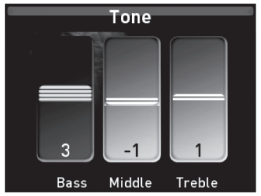

4. Drehen Sie den Drehgeber nach links oder rechts, um den Basspegel wie gewünscht anzupassen.
5. Drücken Sie auf den Drehgeber, um jede Klangsteuerung zu markieren, und nehmen Sie dann die notwendigen Anpassungen vor. Wenn Sie den Drehgeber in der Höhentonsteuerung drücken, wird der Subwooferpegel-Bildschirm erneut angezeigt.
6. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

ANZEIGEN DER UHR

Verwenden Sie die Uhrtaste, um die aktuelle Uhrzeit einzublenden. Sollte die Uhrzeit nicht stimmen, siehe "Uhreinstellung" auf Seite 48.

Hinweis: Die aktuelle Uhrzeit wird ebenfalls in der Titelleiste jedes Eingangsquellenbildschirms angezeigt.

Uhr	• Drücken Sie auf die Uhrtaste, um die aktuelle Uhrzeit einzublenden.

EINSTELLEN UND LÖSCHEN DES ALARMS

Verwenden Sie den Alarmmodus, um die 700-Serie zu einer festgelegten Uhrzeit einzuschalten.

Bei aktiviertem Alarm spielt die 700-Serie die zuletzt ausgewählte Eingangsquelle in der beim Ausschalten verwendeten Lautstärke ab.

Einrichten des Alarms:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: **Einstellungen > Uhr > Alarm einstellen.**
3. Führen Sie einen oder beide der folgenden Bedienschritte durch:
   - Drehen Sie den Drehgeber, um die Stundeneinstellung zu ändern.
   - Drehen Sie den Drehgeber, um das Minutenfeld zu verschieben. Stellen Sie die Minuten entsprechend ein.
   - Drehen Sie den Drehgeber, um das AM/PM-Feld zu verschieben (falls aktiviert). Drehen Sie den Drehgeber, um AM (vormittags) oder PM (nachmittags) auszuwählen.
4. Drücken Sie auf die Menütaste, um die Zeiteinstellungen zu speichern und zu verlassen. (Die Abschaltautomatik ist hier nicht wirksam).
5. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Alarm aktiviert** und drücken Sie auf den Drehgeber, um es zu aktivieren (☑).
6. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Aufheben des Alarms:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: Einstellungen > Uhr.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen "Alarm aktiviert" und drücken Sie auf den Drehgeber, um es zu deaktivieren (☐).
4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

ANPASSEN DER BILDSCHIRMHELLIGKEIT

Hinweis: Die Helligkeit der LCD-Anzeige und der Tastenbeleuchtung kann mit dem Pegel des Umgebungslichts gekoppelt werden. Für weitere Details siehe "Installieren der 700-Serie" auf Seite 33.

Anpassen der Helligkeit des Anzeigebildschirms:

1. Drücken Sie auf die Helligkeitstaste. Der Helligkeitsbildschirm wird angezeigt.

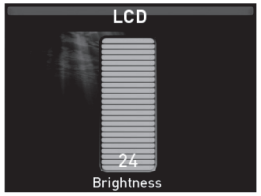

2. Drehen Sie den Drehgeber, um die Helligkeitseinstellung anzupassen.
3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

ABSPIELEN DES RADIOS

Auswahl eines verfügbaren Tuner-Frequenzbands:

Tuner	• **Drücken Sie auf die Tunertaste, um nacheinander einen der folgenden Eingänge zu wählen: AM, FM, UKW (VHF) oder SiriusXM-fähig (nur USA) - für Letzteres ist der zusätzliche "SiriusXM Connect Vehicle Tuner" notwendig. Für jedes Band wird der entsprechende Eingangsquellenbildschirm angezeigt.**

TUNERQUELLBILDSCHIRME

AM/FM/UKW

Ein Beispiel für einen typischen Tunerquellbildschirm finden Sie unten in Abbildung 2.

Abbildung 2 - Beispiel für einen Eingangsquellenbildschirm für ein AM-Band

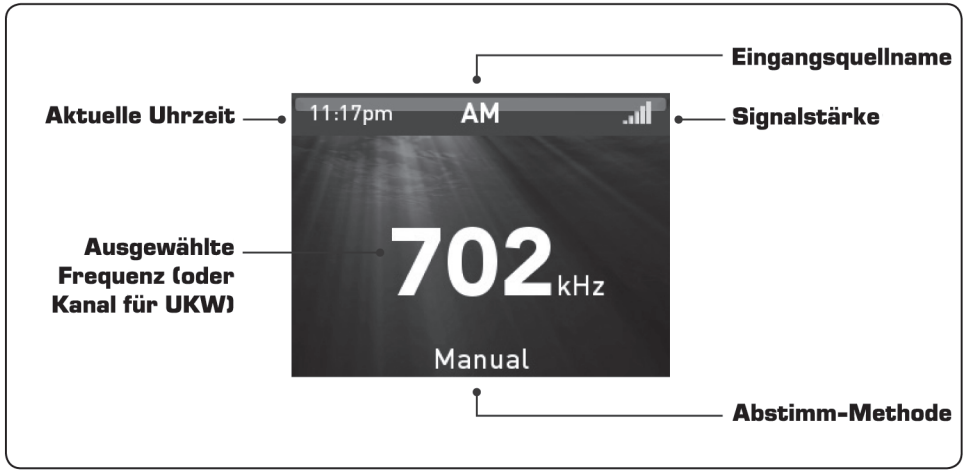

SiriusXM

Ein Beispiel für einen Eingangsquellenbildschirm für SiriusXM finden Sie unten in Abbildung 3.

Abbildung 3 - Beispiel für einen Eingangsquellenbildschirm für SiriusXM

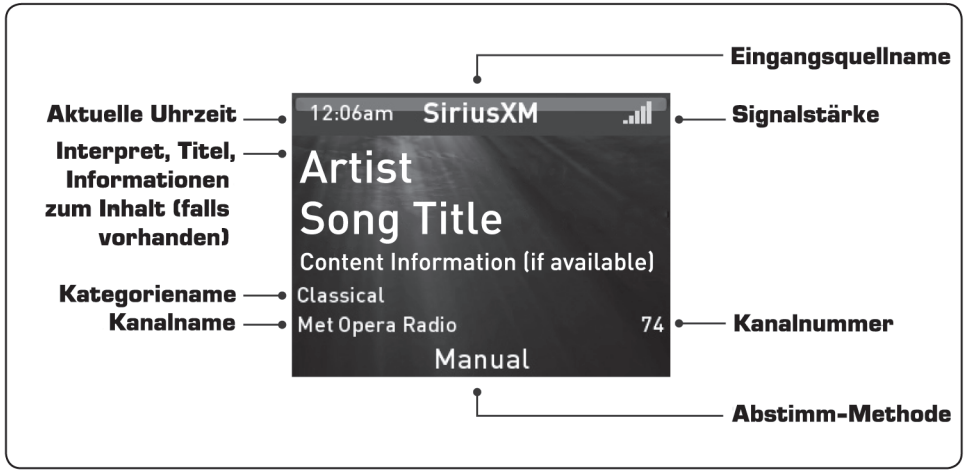

METHODEN ZUR SENDERABSTIMMUNG

Die 700-Serie bietet für die Senderabstimmung drei Methoden: manuell, automatisch, vorprogrammiert.

Drehgeber	Menütaste	Wiedergabe/ Pause	Rücklauf	Schnellrücklauf

Abstimmen einer gewünschten Frequenz, eines Kanals oder einer Vorprogrammierung:

Drücken Sie auf die Wiedergabe/Pause-Taste, um zwischen den verfügbaren Sendersuchmethoden für jedes Band zu blättern:

Hinweis: Die Vorprogrammierungsfunktion ist nur verfügbar, wenn 2 oder mehr Vorprogrammierungen gespeichert wurden.

Sendersuch-methode	Gilt für...	Bei der Sendersuche mit dieser Methode...
Manuell	Alle Bänder	• Drücken Sie auf die Vorlauf- oder Rücklauftaste, um den Frequenzbereich oder die Kanäle nacheinander zu durchlaufen. • Drücken und halten Sie die Taste für einen Schnellsuchlauf der Frequenzen oder Kanäle gedrückt.
Manuell	Sirius XM	• Drücken Sie auf die Vorlauf- oder Rücklauftaste, um alle Kanäle nacheinander zu durchlaufen.
Kategorie	Sirius XM	• Drücken Sie auf die Wiedergabe/Pause-, Vorlauf- oder Rücklauftaste, um die Kanäle in der gewünschten Kategorie zu durchlaufen. • Dies ist nur verfügbar, wenn im **Kategorie**-Menü eine Kategorie ausgewählt wurde. Für weitere Details siehe "Kategorie" auf Seite 51.
Auto	AM/FM	• Drücken Sie auf die Vorlauf- oder Rücklauftaste, um mit der Suche nach einem verfügbaren Sender zu beginnen. • Drücken Sie auf die Wiedergabe/Pause-, Vorlauf- oder Rücklauftaste, um die Suche zu beenden.
Suchlauf	UKW	• Durchläuft vorprogrammierte Kanäle und stoppt an einem übertragenden Kanal. • Dies ist nur verfügbar, wenn zwei oder mehr Vorprogrammierungen gespeichert wurden. • Der Suchlauf wird bei einem Hintergrundgeräusch beendet. Für weitere Details siehe "Minimieren von Hintergrundgeräuschen" auf Seite 19. • Drücken Sie auf die Wiedergabe/Pause-, Vorlauf- oder Rücklauftaste, um den Suchlaufmodus auszuschalten. Für weitere Details siehe "Einschalten des Suchlaufs" auf Seite 19. **HINWEIS: Die Suchlauffunktion wird über das Einstellungsmenü aktiviert; siehe "Einrichten von UKW".**
Vorprogram-mierung	Alle Bänder	• Drücken Sie auf die Vorlauf- oder Rücklauftaste, um die verfügbaren Vorprogrammierungen zu durchlaufen. • Dies ist nur möglich, wenn zwei oder mehr Vorprogrammierungen gespeichert wurden. • Abstimmen einer speziellen Vorprogrammierung: a. Drücken Sie auf die Menütaste, und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um die **Vorprogrammierungen** zu wählen. b. Drehen Sie den Drehgeber, um die gewünschte Vorprogrammierung zu markieren. c. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die markierte Vorprogrammierung abzustimmen. Für weitere Details siehe "Erstellen und Löschen von Vorprogrammierungen" auf Seite 18.

ERSTELLEN UND LÖSCHEN VON VORPROGRAMMIERUNGEN

Mit der 700-Serie können Sie Ihre Lieblings-AM/FM-Sender, UKW- oder SiriusXM-Kanäle vorprogrammieren, um sie später einfach wiederaufrufen zu können.

Hinweis: Für jedes Radioband können bis zu 15 Vorprogrammierungen gespeichert werden.

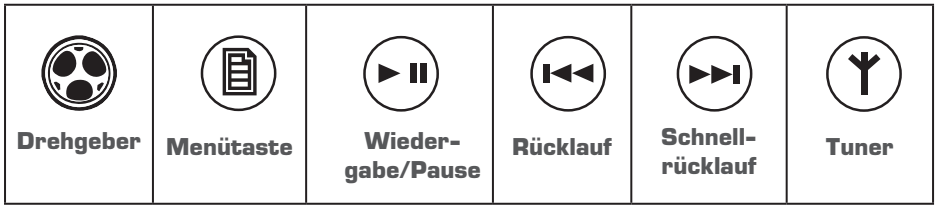

Erstellen einer neuen Vorprogrammierung:

Führen Sie einen der folgenden Bedienschritte durch:

1. Richten Sie das Gerät der 700-Serie auf eine Frequenz/einen Kanal Ihrer Wahl ein.
2. Drücken und halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste gedrückt. Die Meldung "Vorprogrammierung gespeichert" wird kurz eingeblendet.

oder

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: **Vorprogrammierungen > Aktuelle speichern.** Die Meldung "Vorprogrammierung gespeichert" wird kurz eingeblendet.

Löschen von einer oder mehreren Vorprogrammierungen:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: **Vorprogrammierungen > Vorprogrammierungen löschen.**
3. Führen Sie einen der folgenden Bedienschritte durch (vor dem Löschen wird keine Warnung oder Bestätigung eingeblendet):
   - Wählen Sie **Alle Vorprogrammierungen löschen**, und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um alle derzeitigen Vorprogrammierungen zu entfernen.
   - Wählen Sie eine Vorprogrammierung, und drücken Sie auf den Drehgeber, um die ausgewählte Vorprogrammierung zu entfernen.
4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

EINRICHTEN VON UKW (VHF)

Hinweis: Für einen UKW-Empfang wird eine FM-Maritimantenne benötigt. Schließen Sie KEINEN UKW-Verteiler an.

Minimieren von Hintergrundrauschen

Verwenden Sie die Rauschsperrenfunktion (Squelch), um das Hintergrundrauschen bei einem UKW-Eingang zu reduzieren. Wählen Sie einen UKW-Kanal und passen Sie dann die Rauschsperrensteuerung an, während der Kanal kein Signal überträgt.

Einstellen des Rauschsperrenpegels:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um die **Rauschsperre** auszuwählen.
3. Drehen Sie den Drehgeber, um den Rauschsperrenpegel anzupassen:
   - Erhöhen Sie den Rauschsperrenpegel, bis das Hintergrundrauschen stumm geschaltet ist.
   - Verringern Sie den Rauschsperrenpegel, wenn keine Audio-Übertragung zu vernehmen ist.
4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Einschalten des Suchlaufmodus

Mittels des Suchlaufmodus kann die 700-Serie vorprogrammierte UKW-Kanäle durchlaufen und nach aktiven Kanälen suchen.

Hinweis: Wenn der Rauschsperrenpegel so angepasst wurde, dass ein konstantes Rauschen zu vernehmen ist, dann kann das Gerät den Suchlauf nicht korrekt durchführen. Um dies zu korrigieren, siehe Abschnitt "Minimieren von Hintergrundrauschen" weiter oben.

Einschalten des Suchlaufmodus:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen Sie den Drehgeber, um das Menüelement **Suchlauf** zu markieren.
3. Drücken Sie auf den Drehgeber, um das Kontrollkästchen (☑) zu aktivieren. Der Suchlaufmodus wird eingeschaltet und das Menü automatisch verlassen.

Hinweis: Durch Drücken auf die Wiedergabe/Pause-, Vorlauf- oder Rücklauftaste wird der Suchlaufmodus ausgeschaltet.

iPod

ABSPIELEN VON INHALTEN

Bevor Sie Ihren iPod als Eingangsquelle verwenden können, müssen Sie das Gerät zuerst an die 700-Serie anschließen. Für weitere Details siehe "Vorbereiten eines iPod- oder USB-Eingangs" auf Seite 43.

Abspielen von iPod-Inhalten:

MS-IP700	**iPod**	• Drücken Sie auf die iPod-Taste. Der Eingangsquellenbildschirm für den iPod wird angezeigt. Die Wiedergabe des gegenwärtig ausgewählten Titels wird an der aktuellen Abspielposition fortgesetzt.
MS-AV700	**Zusatzgeräte**	• Drücken Sie auf die Zusatzgerätetaste. Drücken Sie die Taste so oft, bis der iPod-Quellbildschirm angezeigt wird.

iPod-QUELLBILDSCHIRM

Ein Beispiel für einen typischen iPod-Quellbildschirm finden Sie unten in Abbildung 4.

Abbildung 4 - Beispiel eines Eingangsquellenbildschirms für einen iPod

STEUERN DER iPod-WIEDERGABE

Auswählen von Titeln einer Spielliste

Auf einem iPod können Tausende von Titeln gespeichert werden. Deshalb müssen Sie die abzuspielenden Titel anhand einer der verfügbaren Gruppierungen (wie zum Beispiel Spiellisten, Interpreten, Alben usw.) auswählen. Beispiel für die Auswahl von Titeln eines Interpreten:

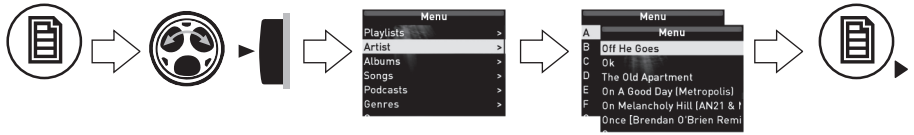

Drücken Sie die Menütaste.

Drehen Sie den Drehgeber, um die Markierung durchzublättern. Drücken Sie auf den Drehgeber, um den Interpreten auszuwählen.

Drehen Sie den Drehgeber, um die Markierung durchzublättern. Drücken Sie auf den Drehgeber, um den Interpreten oder Titel auszuwählen. Hinweis: Wenn die Option FAST aktiviert wurde, wird möglicherweise das zusätzliche Menü "A, B, C..." eingeblendet. Siehe "Suche" auf Seite 23.

Verlassen Sie das Menü. Siehe "Bedienung der Menütaste" auf Seite 6.

Steuern der Wiedergabe

Die iPod-Wiedergabe kann mit den Wiedergabe/Pause-, Vorlauf- und Rücklauftasten gesteuert werden. Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt automatisch.

Gewünschter Vorgang:	Zu verwendende Taste:	Hinweise:
Wiedergeben/ Pausieren eines Titels	Wiedergabe/ Pause	• Drücken Sie auf die Taste, um den gegenwärtigen Titel zu pausieren. Das Pausensymbol (⏸) wird oben rechts im Eingangsquellenbildschirm eingeblendet. • Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. Das Wiedergabesymbol (▶) wird im Eingangsquellenbildschirm eingeblendet.
Springen zum nächsten Titel	Vorlauf	• Drücken Sie auf diese Taste, um zum Anfang des nächsten Titels zu springen.
	Rücklauf	• Drücken Sie auf diese Taste, um zum Anfang des gegenwärtigen Titels zu springen. • Drücken Sie diese Taste zwei Mal, um zum Anfang des vorherigen Titels zu springen.
Schnellvorlauf/-rücklauf	Vorlauf oder Rücklauf	• Drücken und halten Sie die Taste für einen Schnellvorlauf (oder Schnellrücklauf) der Wiedergabe gedrückt. Das Schnellvorlaufsymbol (▶▶) (oder Rücklaufsymbol) wird im Eingangsquellenbildschirm eingeblendet.

ÄNDERN DER iPod-EINSTELLUNGEN

Im Menü für die **iPod-Einstellung** stehen zusätzliche iPod-Steuerfunktionen zur Verfügung.

Drücken Sie die Menütaste. | **Das iPod-Steuerungsmenü wird angezeigt.** | **Drehen Sie den Drehgeber, um die Markierung auf die iPod-Einstellungen zu verschieben.** | **Drücken Sie auf den Drehgeber, um die iPod-Einstellungen auszuwählen. Ändern Sie die Einstellungen wie nachfolgend beschrieben.** | **Verlassen Sie das Menü. Siehe "Bedienung der Menütaste" auf Seite 6.**

Ändern einer Einstellung im iPod-Einstellungsmenü:

Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um eine der folgenden zu ändernden Einstellungen auszuwählen. Nächster Schritt:

- Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

Wiederholung

- **Aus:** Der Wiederholmodus ist ausgeschaltet.
- **Titel:** Der gegenwärtige Titel wird wiederholt.
- **Alle:** Alle Titel in der aktuellen Spielliste werden wiederholt.

Zufallswiedergabe

- **Aus:** Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet.
- **Titel:** Die Titel des gegenwärtigen Albums werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
- **Alben:** Die Alben der gegenwärtigen Spielliste werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Suche

Wenn Ihr iPod mehr als 100 Künstler, Titel oder Alben enthält, können Sie die Funktion "FUSION Alpha Search Technology" (FAST) verwenden, um den iPod schnell anhand von Buchstaben oder Ziffern zu durchsuchen. Verwenden Sie diese Steuerungsoption, wenn das FAST-Menü angezeigt wird.

- **Aus:** Die Titel-/Albenliste wird angezeigt, aber nicht das FAST-Menü.
- **100–800:** Das FAST-Menü wird angezeigt, wenn Ihr iPod mehr als die ausgewählte Anzahl an Elementen enthält.

Untertitel

- **Aus:** Bei der Wiedergabe eines iPod-Videos werden keine Untertitel eingeblendet.
- **Untertitel:** Es werden Untertitel eingeblendet.
- **Info-Untertitel:** Liefert zusätzliche Informationen zum Titel (falls verfügbar).

Albencover

- ☑ Zeigt Albencover an soweit vorhanden.
- ☐ Zeigt keine Albencover an.

USB-FLASHSPEICHER

ABSPIELEN IHRER MUSIK

Bevor Sie einen USB-Flashspeicher als Eingangsquelle verwenden können, müssen Sie das Gerät an die 700-Serie anschließen. Für weitere Details siehe "Vorbereiten eines iPod- oder USB-Eingangs" auf Seite 43.

Abspielen von Musiktiteln Ihres USB-Flashspeichers:

MS-IP700	**Zusatzgeräte**	• Drücken Sie auf die Zusatzgerätetaste. Der Übersichtsbildschirm für die USB-Eingangsquelle wird angezeigt.
MS-AV700		• Drücken Sie auf die Zusatzgerätetaste. Drücken Sie die Taste so oft, bis der USB-Quellbildschirm angezeigt wird.

USB-QUELLBILDSCHIRM

Ein Beispiel eines typischen Quellbildschirms für einen USB-Flashspeicher finden Sie unten in Abbildung 5.

Abbildung 5 - Beispiel eines Quellbildschirms für einen USB-Flashspeicher

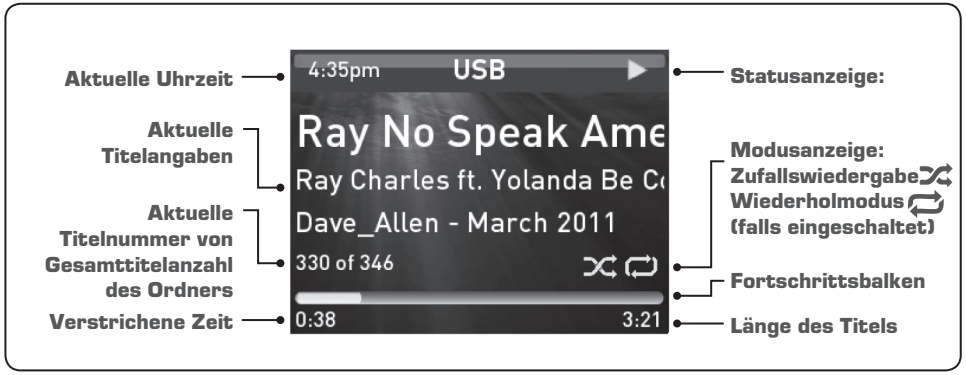

STEUERN DER USB-FLASHSPEICHER-WIEDERGABE

Auswählen von Audiotiteln eines USB-Flashspeichers

Mit der 700-Serie können Audiotitel abgespielt werden, die auf einem USB-Flashspeicher (nur MP3-Format) gespeichert wurden. Audiotitel können auf dem Flashspeicher in Ordner abgelegt werden und wunschgemäß für die Wiedergabe ausgewählt werden. Der Flashspeicher muss im FAT32- oder NTFS-Format formatiert worden sein. (Dabei handelt es sich um die gebräuchlichsten Formate für Flashspeicher).

Beispiel für die Auswahl eines Ordners und Titels:

Drücken Sie die Menütaste.

Wenn der Flashspeicher noch nicht benannt wurde, wird er standardmäßig als "Disk" bezeichnet.

Drücken Sie auf den Drehgeber, um KINGSTON auszuwählen. Die Dateien und Ordner des Flashspeichers werden angezeigt.

Drehen Sie den Drehgeber, um die Markierung zu verschieben. Drücken Sie auf den Drehgeber, um:
• einen Ordner und dann Titel für die Wiedergabe auszuwählen.

Verlassen Sie das Menü. Siehe "Bedienung der Menütaste" auf Seite 6.

Steuern der Wiedergabe

Die Wiedergabe kann mit den Wiedergabe/Pause-, Vorlauf- und Rücklauftasten gesteuert werden. Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt automatisch.

Gewünschter Vorgang:	Zu verwendende Taste:	Hinweise:
Wiedergeben/ Pausieren eines Titels	Wiedergabe/ Pause	• Drücken Sie auf die Taste, um den gegenwärtigen Titel zu pausieren. Das Pausensymbol (▮▮) wird oben rechts im Eingangsquellenbildschirm eingeblendet. • Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. Das Wiedergabesymbol (▶) wird im Eingangsquellenbildschirm eingeblendet.
Überspringen	Vorlauf	• Drücken Sie auf diese Taste, um zum Anfang des nächsten Titels zu springen.
	Rücklauf	• Drücken Sie auf diese Taste, um zum Anfang des gegenwärtigen Titels zu springen. • Drücken Sie diese Taste zwei Mal, um zum Anfang des vorherigen Titels zu springen.
Schnellvorlauf/-rücklauf	Vorlauf oder Rücklauf	• Drücken und halten Sie die Taste für den Schnellvorlauf (oder Schnellrücklauf) der Wiedergabe gedrückt. Das Schnellvorlaufsymbol (▶▶) (oder Rücklaufsymbol) wird im Eingangsquellenbildschirm eingeblendet.

ÄNDERN DER USB-FLASHSPEICHER-EINSTELLUNGEN

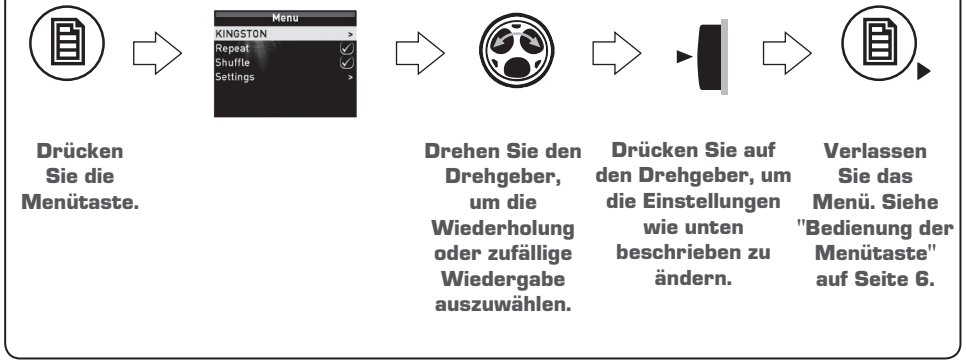
Menu
KINGSTON
Repeat
Shuffle
Settings
Drücken Sie die Menütaste.
Drehen Sie den Drehgeber, um die Wiederholung oder zufällige Wiedergabe auszuwählen.
Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Einstellungen wie unten beschrieben zu ändern.
Verlassen Sie das Menü. Siehe "Bedienung der Menütaste" auf Seite 6.

Ändern einer markierten Einstellung im USB-Einstellungsmenü:

1. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Option ein- oder auszuschalten.

Wiederholung

- ☐ Der Wiederholmodus ist ausgeschaltet.
- ☑ Die gegenwärtige Auswahl wird wiederholt.

Zufallswiedergabe

- ☐ Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet.
- ☑ Die Titel des gegenwärtigen Ordners werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

ZUSATZGERÄTE

ABSPIELEN EINES ZUSATZGERÄTS

An die 700-Serie können Audioeingänge einer Spielkonsole, eines Fernsehgeräts, tragbaren Abspielgeräts, Computers, DVD-Players oder anderen kompatiblen Geräts angeschlossen und wiedergegeben werden.

Wiedergeben von Inhalten eines wechselnden Zusatzgeräts

Zusatzgeräte	• Drücken Sie auf die Taste für Zusatzgeräte. • Bei einmaligem Drücken: **MS-IP700:** Der Übersichtsbildschirm für die USB-Eingangsquelle wird angezeigt. **MS-AV700:** Der iPod-Eingangsquellenbildschirm wird angezeigt. • Bei zweimaligem Drücken: **MS-AV700:** Der Eingangsquellenbildschirm eines externen Eingabegeräts wird angezeigt (siehe unten).

QUELLBILDSCHIRM FÜR ZUSATZGERÄTE

Der Eingangsquellenbildschirm, der angezeigt wird, wenn ein externer Eingang gewählt wurde, unterscheidet sich je nach Einrichtmethode des Geräts. Als Bildschirmanzeige kann einer der unten in Abbildung 6 dargestellten Bildschirme gewählt werden.

Abbildung 6 - Beispiel eines Eingangsquellenbildschirms für ein externes Gerät

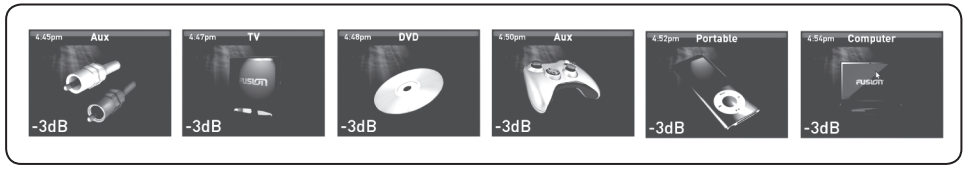

Der Eingangspegel für das ausgewählte Gerät kann bedarfsgerecht angepasst werden. Für weitere Details siehe "Vorbereiten eines externen Eingangs" auf Seite 47.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

FUSION-Link
Mit FUSION-Link können alle FUSION Entertainment-Systeme (unterstützte Modelle) auf dem Schiff gesteuert werden, indem FUSION-Link-fähige multifunktionale Displays eingesetzt werden, die am Steuerrad, an der Flybridge oder im Navigationsraum des Schiffs installiert sind. Dadurch kann eine integrierte Steuerung der Unterhaltungselektronik erzielt und die Bedienkonsole vereinfacht werden.

Mit nur einem Knopfdruck können Sie eine oder mehrere FUSION-Link-fähige Stereoanlagen über einen einzigen Ort auf dem Boot steuern. FUSION-Link arbeitet dabei mit den bestehenden standardmäßigen Netzwerken einschließlich Ethernet, NMEA2000 und WiFi.

Verknüpfen Sie Zonen oder verwalten Sie das gesamte Audiosystem über den Steuerstand des Boots. Das von kooperierenden Herstellern angebotene multifunktionale Display wird dabei zur zentralen Schaltzentrale, über die alle Audiogeräte des Boots, unabhängig von ihrem Installationsort, gesteuert werden können. Die mit FUSION-Link ausgestattete Stereoanlage kann auch aus Platzgründen an einem verdeckten Ort installiert werden. Der Anwender muss die Anlage nur aufsuchen, um austauschbare Medien zu wechseln.

Eine Liste mit FUSION-Link-kompatiblen Produkten anderer Hersteller, die mit FUSION zusammenarbeiten, und weitere Details finden Sie hier: www.fusionelectronics.com.

KOMPLETTE AUDIOSTEUERUNG ÜBER NMEA2000
NMEA2000 ist der beliebteste maritime Standard für die Datenkommunikation auf Schiffen. Sie wurde zum Standard für die Übertragung von Navigations- und Motorverwaltungsdaten innerhalb von Schiffen. FUSION bietet als erster Hersteller in der Branche Fernbedienungen für Audiogeräte mit integrierter NMEA2000-Funktionsfähigkeit an. Damit kann der Anwender eine Reihe von NMEA-Datensätzen überwachen. Eine Liste mit unterstützten NMEA-Datensätzen finden Sie hier: www.fusionelectronics.com.

Fernbedienung FUSION MS-NRX200

Die Fernbedienung MS-NRX200 verfügt über eine vollständige, mit dem mit dem Hauptgerät identische, Benutzeroberfläche. Für den Benutzer unterscheidet sich die Bedienung des Unterhaltungssystems über die Fernbedienung nicht mit der Bedienung über das Hauptgerät. Sie verfügt über einen großen LCD-Bildschirm und bietet alle Leistungsmerkmale für die Bedienung eines iPods.
Die Fernbedienung dient zusätzlich als NMEA-Repeater und zeigt die NMEA-Navigationsdaten oder Leistungsdaten des Schiffs von anderen NMEA-Geräten im Netzwerk an.

ETHERNET-UNTERSTÜTZUNG
Schließen Sie einen All-In-One-DHCP Wireless Ethernet Router an die Unterhaltungssysteme der 700-Serie an, und steuern Sie die Audiogeräte an Bord drahtlos über ein iPad, iPhone und iPod touch®. Für eine drahtlose Steuerung über ein iPad, iPhone oder iPod touch stehen gebührenpflichtige Apps im App Store von iTunes bereit. Android-Apps können unter Google Play erworben werden.
Weitere Anschlussinformationen finden Sie unter **www.fusionelectronics.com**.

KABELFERNBEDIENUNG
Die marine Stereoanlage der 700-Serie kann über MS-NRX200-Kabelfernbedienungen gesteuert werden, die an verschiedenen Audiozonen auf dem Schiff installiert sind.
Je nachdem, ob die 700-Serien und Fernbedienungen über einen bestehenden NMEA2000-Bus oder nur über eine FUSION-Installationsweise verbunden sind, liegen unterschiedliche Kabelanforderungen vor.

Installation über NMEA-2000-Bus

Die MS-NRX200-Kabelfernbedienungen von FUSION können an den NMEA-Bus angeschlossen werden, ohne direkt mit der Stereoanlage verkabelt werden zu müssen. Die Kommunikation erfolgt in beide Richtungen, da die MS-NRX200-Fernbedienung von FUSION NMEA-Daten wie die Tiefe, Geschwindigkeit und Windrichtung wiederholen und auf ihrem Bildschirm anzeigen kann.
Dafür ist ein FUSION NMEA 2000-Starterkit erforderlich (MS-N2KSTART – zur Erstellung eines NMEA-Bus). Wenn Sie die Fernbedienung an einen bestehenden NMEA 2000-Bus anschließen möchten, ist ein MS-N2KCONN erforderlich.

Installation nur über FUSION

Selbst kleinere oder ältere Schiffe ohne NMEA 2000 können mit MS-NRX200-Fernbedienungen von FUSION an beinahe jedem Ort versehen werden.

Dafür ist kein Starterkit notwendig, da der MS-NRX200-Fernbedienungssatz alle, für die Verbindung mit dem Gerät der 700-Serie notwendigen Teile enthält.

INFRAROT-FERNBEDIENUNG (IR)

Nur für Modell MS-AV700

Sie können die IR-Fernbedienung verwenden, um die meisten Funktionen aller Quellen zu bedienen.

Die folgenden Tasten funktionieren auf die gleiche Weise wie die Tasten des Hauptgeräts bei allen Quellen.			
⏻	Ein-/Ausschalten	🔇	Ton stumm schalten
▶ ⏸	Wiedergabe/Pause	🕐	Uhr anzeigen
⏮	Vorwärts springen	⏭	Rückwärts springen

Die folgenden Tasten funktionieren bei allen Quellen auf die gleiche Weise.	
⏻	Quelle wechseln
+ VOL −	Lautstärke erhöhen/reduzieren

Die folgenden Tasten funktionieren nur bei einer DVD-/iPod-/USB-Quelle.	
RDM	Zufallswiedergabe/Wiederholmodus
RPT	Durchlaufen der Wiederholoptionen

Wenn eine DVD als Quelle gewählt wurde:

Wenn eine DVD als Quelle gewählt wurde, verwenden Sie die folgenden Tasten zur Steuerung der speziellen Funktionen.	
MENU	Öffnet ein Menü in der TV-Anzeige.
DSP	Blendet den derzeitig abgespielten Titel, CD-Titel oder das DVD-Kapitel in der TV-Anzeige ein.
ZOOM	Vergrößert das Bild der derzeitig abgespielten DVD.
SUB-T	Durchläuft die verfügbaren Untertitelsprachen der derzeitig abgespielten DVD.
SETUP	Öffnet das DVD-Setup-Menü in der TV-Anzeige.

Wenn keine DVD als Quelle gewählt wurde:

Wenn keine DVD als Quelle gewählt wurde, verwenden Sie die folgenden Tasten zur Steuerung des Menüs der 700-Serie.	
MENU	Öffnet das Menü zur Bedienung.
▲ ◀ SEL ▶ ▼	Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch das Menü zu navigieren und drücken Sie auf SEL (Auswahl), um das markierte Menüelement auszuwählen.

INSTALLIEREN DER 700-SERIE

Die Abmessungen werden in Millimeter (mm) und Zoll (") angegeben. Nicht maßstabsgerecht.

Abbildung 7 - Abmessungen - Draufsicht

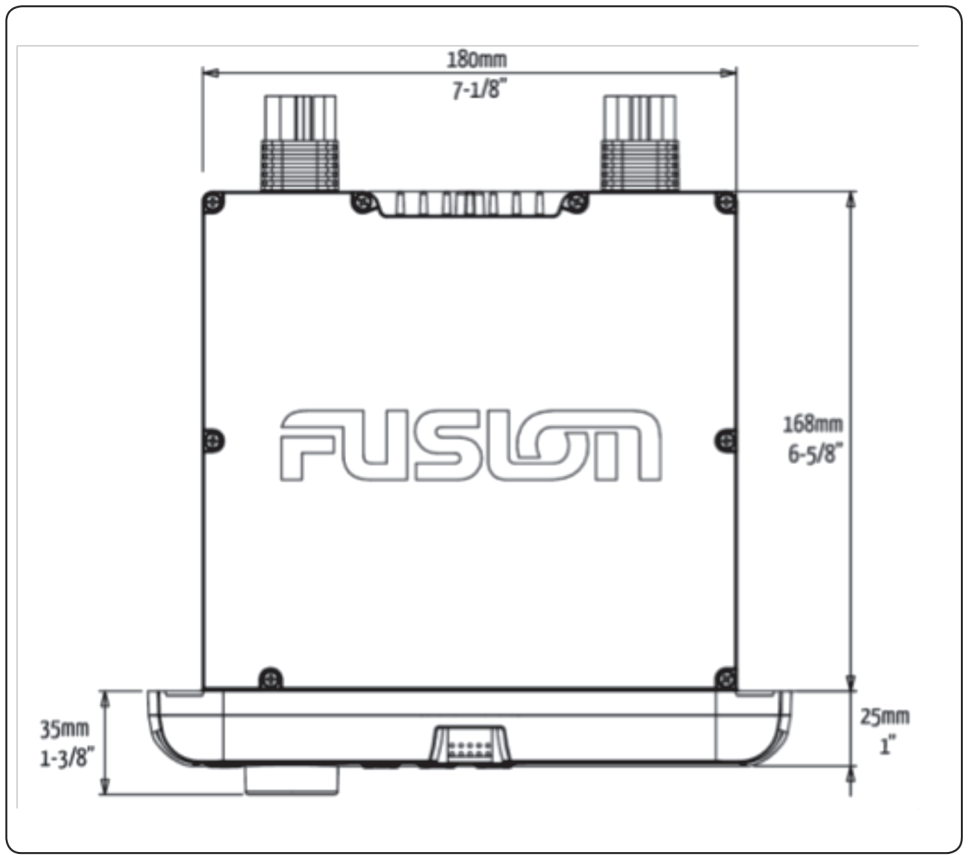

Abbildung 8 - Abmessungen - Seitenansicht

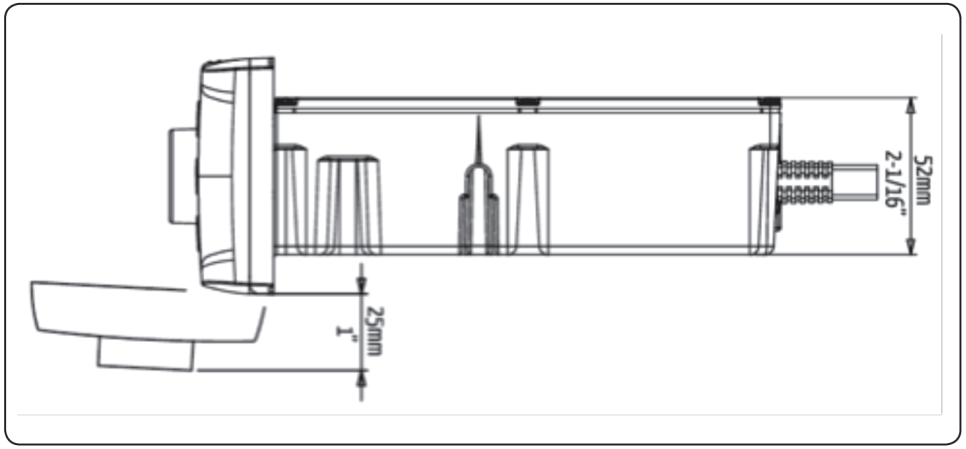

Abbildung 9 - Abmessungen - Frontansicht

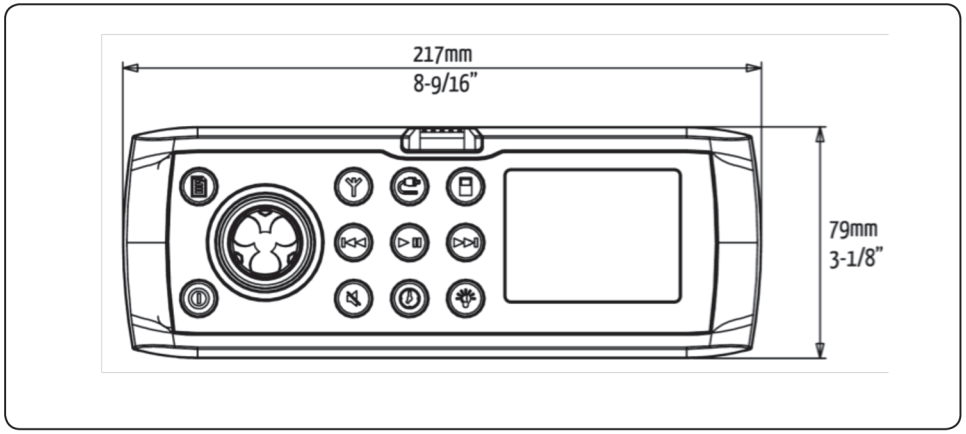

BESCHREIBUNG	FARBE
Batterie +12 VDC	Gelb
Zubehör +12-V-Versorgung	Rot
Negative Erdung	Schwarz
Für Verstärker geeigneter Ausgang	Blau/Weiß
Dim-Eingang (12 VDC aktiv)	Orange
Telefonstummschaltungs-Eingang (GND aktiv)	Braun

Hinweis: Alle +12-V-Verkabelungen müssen am Ende des Stromversorgungskabels mit einer 15-A-Sicherung gesichert werden. Wenn das rote Kabel "Zubehör +12V-Versorgung" für Ihre Installation nicht notwendig ist, MUSS es zusammen mit dem gelben Kabel "Batterie +12V" am Kabelbaum des MS-700-Hauptgeräts angeschlossen werden.

Beim Anschluss des Dim-Eingangs ist darauf zu achten, dass der Kabelquerschnitt für die Sicherung, die den daran angeschlossenen Kreis versorgt, geeignet ist.

ANTENNENANSCHLUSS

Schließen Sie eine AM/FM-Maritimantenne an.
Hinweis: Schließen Sie sie nicht an einen UKW-Verteiler an.

AUX-EINGANG

Schließen Sie ein Zusatzgerät an den linken und rechten Cinch-Anschluss an (Weiß = L, Rot = R).

VIDEOANSCHLUSS

(MS-IP700 nur iPod/iPhone-Video, MS-AV700 nur DVD-Video)
Schließen Sie den Composite-Video-Ausgang (Gelb = Video) an ein Fernsehgerät/LCD-Monitor an.

USB-ANSCHLUSS (nur MS-AV700)

Schließen Sie ein Apple-Synchronisierungskabel (nicht mitgeliefert) oder einen USB-Flashspeicher (nicht mitgeliefert) an, oder schließen Sie das MS-DKIPUSB Portable Media Device Dock (nicht mitgeliefert) an.
Hinweis: Das MS-IP700 verfügt über eine interne USB-Buchse.

NMEA2000 /KABELFERNBEDIENUNG

Anschluss an eine MS-NRX200-Fernbedienung (nicht mitgeliefert):
Für den Anschluss an einen bestehenden NMEA2000-Bus ist ein MS-N2KCONN erforderlich (nicht mitgeliefert).
Zur Installation eines neuen NMEA2000-Bus ist das MS-N2KSTART erforderlich (nicht mitgeliefert).

ETHERNET-ANSCHLUSS

Zum Anschluss an einen DHCP-Ethernet-Router für die Kommunikation mit FUSION-Link-fähigen Geräten.

SiriusXM SATELLITENRADIO (nur zur Verwendung in den USA)

Zum Anschluss an einen SiriusXM Connect Vehicle Tuner (nicht mitgeliefert).

ZONE	ANSCHLÜSSE
Zone 1	Weiß = Lautsprecher links positiv Weiß/Schwarz = Lautsprecher links negativ Grau = Lautsprecher rechts positiv Grau/Schwarz = Lautsprecher rechts negativ
Zone 2	Grün = Lautsprecher links positiv Grün/Schwarz = Lautsprecher links negativ Lila = Lautsprecher rechts positiv Lila/Schwarz = Lautsprecher rechts negativ

Hinweis: Lautsprecheranschluss (mind. 2 Ohm Stereo): Um eine 2-Ohm-Konfigurierung zu erzielen, können 2 Paar 4-Ohm-Lautsprecher pro Kanal parallel geschaltet werden.

Zone 1 Leitungsausgang (rotes Kabel)	Ausgangssignal für niedrigen Pegel (Zum Anschluss an einen externen Verstärker) Cinch Weiß = linker Ausgang Cinch Rot = rechter Ausgang Cinch Braun = Subwoofer-Ausgang
Zone 2 Leitungsausgang (weißes Kabel)	Ausgangssignal für niedrigen Pegel (Zum Anschluss an einen externen Verstärker) Cinch Weiß = linker Ausgang Cinch Rot = rechter Ausgang Cinch Braun = Subwoofer-Ausgang
Zone 3 Leitungsausgang (graues Kabel)	Ausgangssignal für niedrigen Pegel (Zum Anschluss an einen externen Verstärker) Cinch Weiß = linker Ausgang Cinch Rot = rechter Ausgang Cinch Braun = Subwoofer-Ausgang
Zone 4 Leitungsausgang (schwarzes Kabel)	Ausgangssignal für niedrigen Pegel (Zum Anschluss an einen externen Verstärker) Cinch Weiß = linker Ausgang Cinch Rot = rechter Ausgang Cinch Braun = Subwoofer-Ausgang

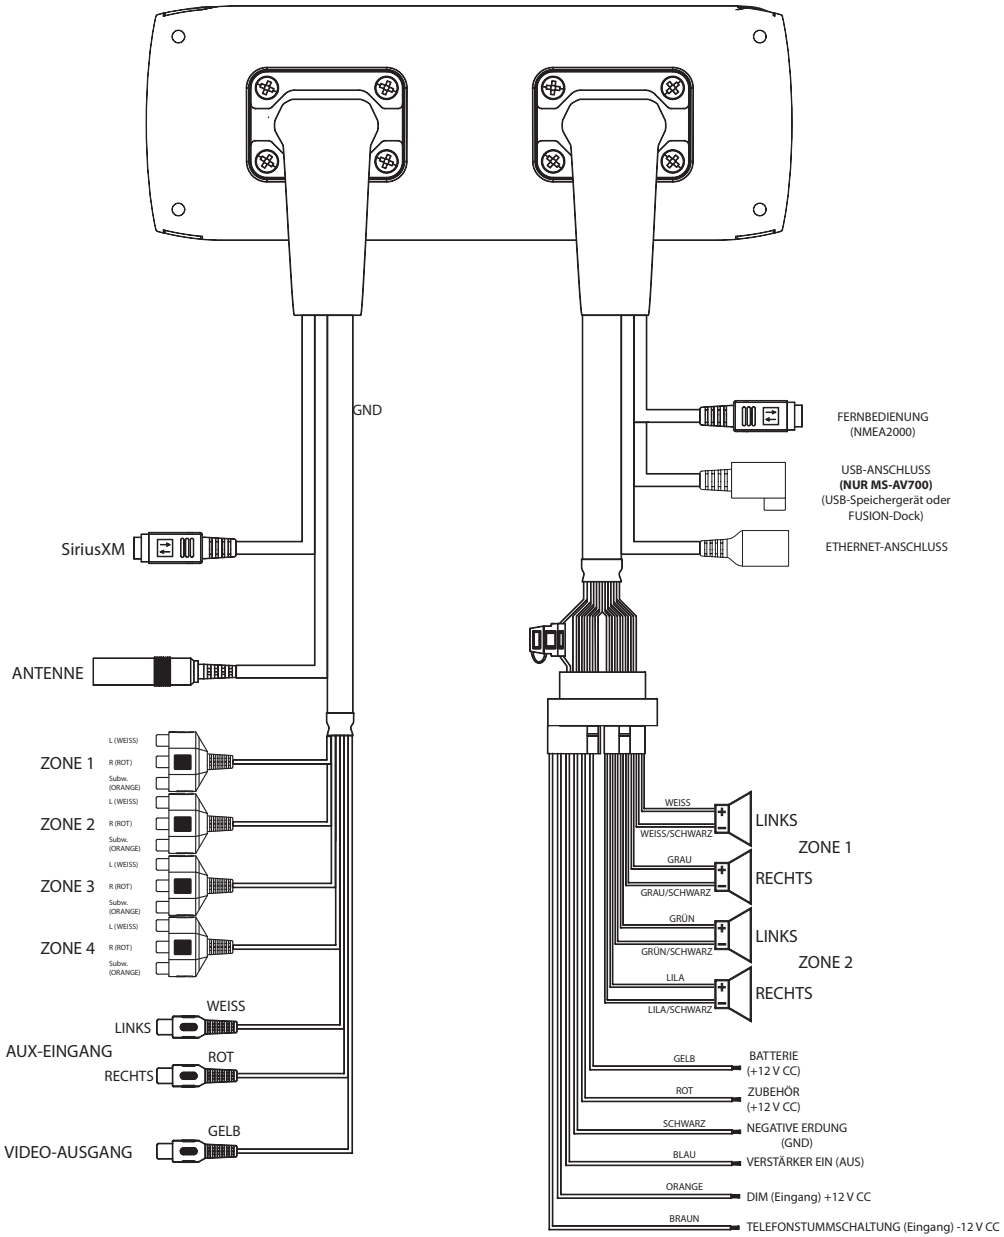

INSTALLATION

SOLLTEN ETWAIGE MODIFIKATIONEN AM BOOT NOTWENDIG SEIN, WIE ZUM BEISPIEL DAS BOHREN VON LÖCHERN USW., DANN EMPFIEHLT FUSION SICH VORAB MIT IHREM BOOTSHÄNDLER ODER-HERSTELLER IN KONTAKT ZU SETZEN.

>> Passen Sie den Einbausatz an.
>> Setzen Sie das Gerät in die Montageaussparung ein.
>> Ziehen Sie die Frontplatte herunter, um die Stellen für die Befestigungsschrauben freizulegen.
>> Verwenden Sie entweder die 4 mitgelieferten Holzschrauben oder die 4 Maschinenschrauben und Metallklammern, um das Gerät an seiner Position zu befestigen.



Hinweis: Das Hauptgerät darf keinesfalls in einem höheren Winkel als 45° von der horizontalen Achse installiert werden. Ein Nichtbeachten der Montagebeschränkungen kann zum Verlust der Garantie führen.

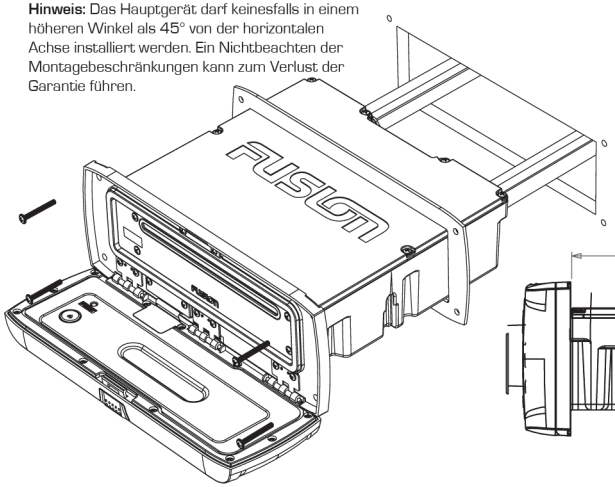

Hinweis: In einigen Fällen ist eventuell an der Rückseite des Geräts ein Befestigungsband oder eine Klammer notwendig (diese Teile sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist eine korrekte Montage sehr wichtig. Wählen Sie einen Installationsort, an der eine ausreichende Luftzirkulation um die Geräterückseite gewährleistet und an dem das Gerät so wenig Feuchtigkeit wie möglich ausgesetzt ist. Lassen Sie zudem ausreichend Platz an der Geräterückseite für den Kabelbaum (ca. 2 bis 3 Zoll).

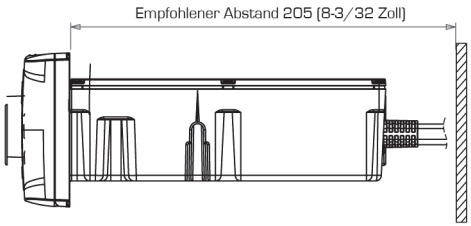

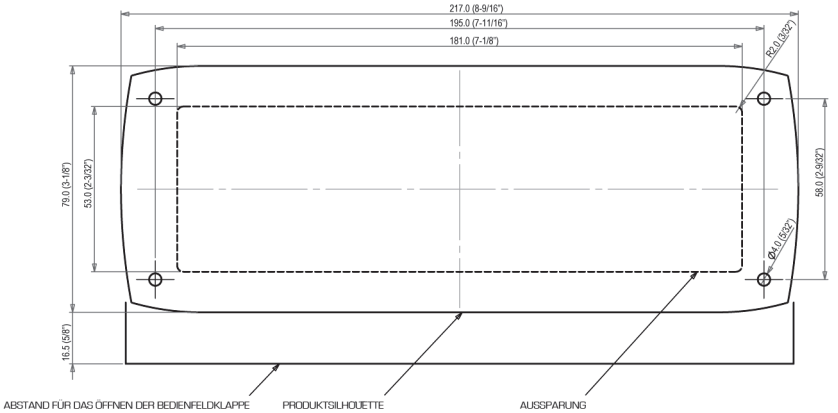

ELEKTRISCHE VERKABELUNG

Vorsicht: Die Modelle MS-IP700 und MS-AV700 wurden für den Einsatz auf Booten mit einem geerdeten 12-V-Gleichstrom-Elektrosystem entworfen.

ANSCHLUSSBEISPIEL FÜR DIE 700-SERIE

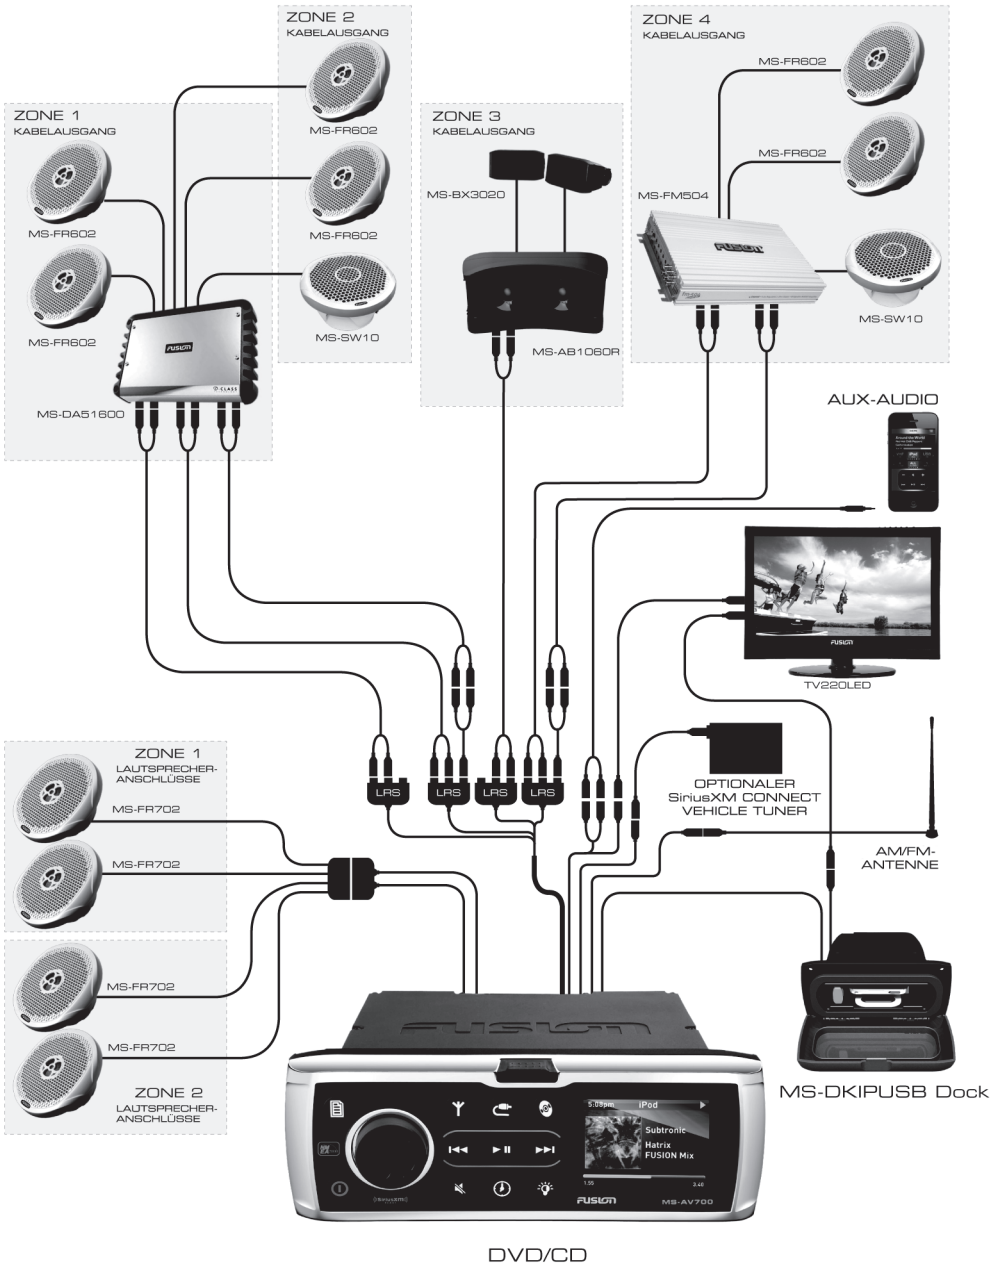

EINRICHTEN DER 700-SERIE

ZONEN

Die Zonen 1 und 2 werden von dem eingebauten Verstärker der Klasse D versorgt. Externe Verstärker sind notwendig, um die 4 Leitungsausgänge und 4 Subwoofer-Ausgänge nutzen zu können.

Für jede der vier Zonen, die die 700-Serie bietet, kann die Balance, die Lautstärkegrenze, der Subwooferpegel und ein individueller Name voreingestellt werden. Darüber hinaus kann im Bedarfsfall Folgendes vorgenommen werden:

- Aktivieren oder deaktivieren der Zonen 2, 3 und 4 (Zone 1 ist immer aktiviert).
- Aktivieren oder deaktivieren der Volumenregelung (nur Zonen 3 und 4).
- Verknüpfen der Zonen 1 und 2.
- Deaktivieren der internen Verstärker für Zonen 1 und 2, zum Beispiel: Wenn für die Zonen 1 und 2 externe Verstärker verwendet werden, können die internen Verstärker zur Reduzierung des Stromverbrauchs deaktiviert werden.

Auswählen und Einrichten einer Zone

Auswählen einer Zone und Anpassen ihrer Einstellungen:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: **Einstellungen > Zone.**
3. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um die zu bearbeitende Zone auszuwählen.
4. Verwenden Sie eine der folgenden Anweisungen, um die Einstellungen für die ausgewählte Zone zu aktualisieren.

Aktiviert

Die Zonen 2-4 können wunschgemäß deaktiviert werden. Dies eignet sich zum Beispiel, wenn nur zwei Zonen eingerichtet wurden, da deaktivierte Zonen bei der Pegel-Einstellung auf keinem Bildschirm angezeigt werden.

Aktivieren oder Deaktivieren einer ausgewählten Zone:

a. Wählen Sie das Menüelement **Aktiviert**.
b. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die ausgewählte Zone zu aktivieren (☑) oder zu deaktivieren (☐).
c. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Deaktivieren oder Aktivieren der internen Verstärker für Zonen 1 und 2:

a. Wählen Sie das Menüelement **Interner Verstärker** im Zonenmenü.
b. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Verstärker zu deaktivieren (☐) oder zu aktivieren (☑).
c. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Wenn eine Zone deaktiviert wurde, können für diese Zone keine der folgenden Einstellungen vorgenommen werden.

Lautstärkeregelung

Für die Zonen 3 und 4 ist die Lautstärkeregelung deaktiviert. Sie sollten die Lautstärkeregelung für eine Zone deaktivieren, deren Lautstärke von einem anderen Verstärker oder dem Hauptgerät gesteuert wird. Lautstärkereglung:

- **Aktiviert**: Durch Drehen des Drehgebers wird der Pegelausgang nur für die ausgewählte Zone geändert.
- **Deaktiviert**: Durch Drehen des Drehgebers wird der Pegelausgang für die ausgewählte Zone nicht geändert.

Aktivieren oder Deaktivieren der Lautstärkeregelung:

a. Wählen Sie das Menüelement "Lautstärkeregelung".
b. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Lautstärkeregelung zu aktivieren (☑) oder zu deaktivieren (☐).
c. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Verknüpfung mit Zone 1

Die Zonen 1 und 2 können miteinander verknüpft werden, damit eine Änderung der Lautstärke oder des Subwooferpegels für beide Zonen wirksam wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm zwischen den Zonen 1 und 2 ein kleines "+"-Symbol eingeblendet.

Verknüpfen des Pegels der Zone 2 mit dem Pegel der Zone 1:

a. Wählen Sie das Menüelement **Verknüpfung mit Zone 1**.
b. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die zwei Zonen miteinander zu verknüpfen (☑) oder um die Verknüpfung aufzuheben (☐).
c. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Balance

Anpassen der Balance für die ausgewählte Zone:

a. Wählen Sie das Menüelement **Balance**.
b. Drehen Sie den Drehgeber nach links oder rechts, um für die ausgewählte Zone die Balance anzupassen.
c. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Lautstärkebegrenzung

Diese Funktion eignet sich, um den Lautstärkepegel in speziellen Zonen zur Verhinderung von übermäßigen Geräuschpegeln zu begrenzen.

Festlegen der Lautstärkebegrenzung für die ausgewählte Zone:

a. Wählen Sie das Menüelement **Lautstärkebegrenzung**.
b. Drehen Sie den Drehgeber, um für die ausgewählte Zone die Lautstärkegrenze anzupassen.
c. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Subwooferpegel

Es sind externe Verstärker erforderlich, um bis zu 4 Subwoofer an das System anzuschließen.

Die Einstellung des Subwooferpegels für alle Zonen erfolgt über einen einzigen Bildschirm.

Aufrufen des Bildschirms:

- Dieser Bildschirm kann direkt über den Eingangsquellenbildschirm durch Drücken und Halten des Drehgebers aufgerufen werden oder
- über das Menüelement **Subwooferpegel** einer ausgewählten Zone, wie unten beschrieben.

Festlegen eines Subwooferpegels für die ausgewählte Zone:

a. Wählen Sie das Menüelement **Subwooferpegel**. Der Subwooferpegel-Bildschirm wird mit der ersten Zone markiert angezeigt.
b. Drehen Sie den Drehgeber, um den Subwooferpegel für die markierte Zone anzupassen.
c. Drücken Sie den Drehgeber, falls notwendig, um den Subwooferpegel zu übernehmen und automatisch zur nächsten Zone zu wechseln.
d. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Name

Ursprünglich werden die Zonen als Zone 1 bis 4 bezeichnet, aber Sie können jeder Zone einen individuellen Namen Ihrer Wahl zuweisen (mit einer Länge von bis zu 10 Zeichen). Zu den verfügbaren Zeichen zählen alle Groß- sowie Kleinbuchstaben, Leerzeichen und Ziffern. Während der Änderung des Zonennamens können Sie folgende Bedienschritte vornehmen:

- Menü verlassen, ohne Änderungen zu speichern: Drücken der Menütaste.
- Menü verlassen und alle Änderungen speichern: Drehgeber drücken und gedrückt halten.

Eingabe des Namens für eine ausgewählte Zone:

a. Wählen Sie das Menüelement "Name". Der derzeitige Zonenname wird angezeigt, der erste Buchstabe ist markiert.

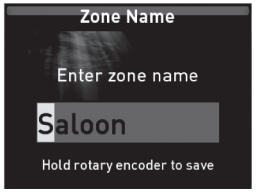

b. Drücken Sie, falls notwendig, die Vorlauftaste (oder Rücklauftaste), um ein anderes Zeichen zu markieren.

c. Drehen Sie den Drehgeber, um für das markierte Zeichen den erforderlichen Wert anzuzeigen.

d. Drücken Sie auf den Drehgeber, um den angezeigten Wert zu übernehmen und zum nächsten Zeichen zu wechseln.

e. Wiederholen Sie die Schritte b bis d, bis Sie alle gewünschten Zeichen geändert haben.

f. Drücken Sie auf den Drehgeber und halten Sie ihn gedrückt, um die Änderungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

VORBEREITEN EINES iPod- ODER USB-EINGANGS

Dieser Abschnitt erläutert die Vorbereitung für einen iPod- und USB-Eingang für die Modelle MS-IP700 und MS-AV700.

Verwendung eines iPod mit einem der beiden Modelle:

- Trennen Sie Ihren iPod immer vom Gerät, wenn Sie ihn nicht verwenden und bewahren Sie ihn nicht auf dem Boot auf. Dies vermindert das Risiko eines Diebstahls bzw. einer Beschädigung, da die Bootskabine sehr hohe Temperaturen erreichen kann.
- Trennen Sie den iPod nicht bzw. verwenden Sie die Stereoanlage nicht, während Sie sich auf die Fahrt mit dem Boot konzentrieren müssen. Machen Sie sich mit allen Schiffsverkehrsregeln vertraut und halten Sie sie ein.

Modell MS-IP700

Hinweis: Wenn Sie den iPod- oder USB-Eingang wählen, ohne zuvor das Gerät angeschlossen zu haben, wird auf dem Bildschirm die Meldung "Nicht angeschlossen" eingeblendet.

Vor dem Anschließen des iPods

Zur Verhinderung von Beschädigungen, und um eine sicher Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie vor dem Gebrauch des iPods bitte die folgenden Informationen.

- Stellen Sie sicher, dass der iPod-Dockanschluss sauber, trocken und nicht beschädigt ist.
- Überprüfen Sie, dass der iPod-Dock des Geräts von nichts blockiert wird.
- Stecken Sie Ihren iPod nur mit dem passenden Adapter an. (Stecken Sie den iPod niemals ohne den dazugehörigen Adapter an.)
- Der iPod muss mit nach oben zeigendem Display angesteckt werden.
- Setzen Sie Ihren iPod niemals mit Gewalt in das Dock. Wenn der iPod nicht auf leichte Weise einrastet, handelt es sich wahrscheinlich um die falsche Kombination aus Adapter/iPod.
- Geben Sie beim Entfernen des iPods acht, da die Oberflächen eventuell warm sein könnte.

Anschließen Ihres iPods oder USB-Flashspeichers:

1. Drücken Sie auf die Verriegelung und öffnen Sie die Bedienfeldklappe.

2. Stecken Sie Ihren USB-Flashspeicher in die USB-Buchse oder stecken Sie Ihren iPod in den entsprechenden Adapter (siehe separat beiliegendes Blatt zur iPod-Kompatibilität). Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest in die Buchse gedrückt wird.

3. Schließen Sie die Bedienfeldklappe fest.
4. Wählen Sie über das Gerät den erforderlichen Eingang.

Modell MS-AV700

Für den Anschluss eines iPods benötigen Sie Folgendes:

- Tragbares Mediengerätedock (MS-DKIPUSB) oder
- ein Apple-Synchronisierungskabel.

Für den Anschluss eines USB-Flashspeichers benötigen Sie Folgendes:

- Tragbares Mediengerätedock (MS-DKIPUSB) oder
- USB-Kabel (das USB-Kabel des Geräts MS-AV700 muss weiterhin erreichbar bleiben).

Hinweis: Wenn Sie den iPod- oder USB-Eingang wählen, ohne zuvor das Gerät angeschlossen zu haben, wird auf dem Bildschirm die Meldung "Nicht angeschlossen" eingeblendet.

Anschließen Ihres iPods oder USB-Flashspeichers an die 700-Serie über ein MS-DKIPUS-Dock:

1. Drücken Sie auf die Verriegelung, um die Dockklappe zu öffnen.

Tragbares Mediengerätedock
(MS-DKIPUSB)

2. Stecken Sie Ihren USB-Flashspeicher in die USB-Buchse oder Ihren iPod in den entsprechenden Adapter. Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest in die Buchse gedrückt wird.
3. Schließen Sie die Klappe fest.
4. Wählen Sie über das Gerät den erforderlichen Eingang.

Anschließen Ihres iPods an die 700-Serie über ein Apple-Synchronisierungskabel (nur AV700):

1. Stecken Sie den USB-Stecker des Synchronisierungskabels in die USB-Buchse für das externe USB-Kabel des MS-AV700.
2. Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone an den 30-poligen Stecker des Apple-Synchronisierungskabels.
3. Wählen Sie über das Gerät den erforderlichen Eingang.

Unterstützte iPod-Adapter

Entnehmen Sie Details zu den beiliegenden iPod-Adaptern der separaten Karte, die im Lieferumfang der 700-Serie enthalten ist.

VORBEREITEN DES EXTERNEN EINGANGS

Zusatzgeräte	**Rücklauf**	**Schnellvorlauf**

Anschließen von Zusatzgeräten

Verbinden Sie das Zusatzgerät mit dem AUX IN-Kabel (weiße und rote Cinch-Buchse) an der Rückseite der 700-Serie.

Anpassen des Eingangspegels bei Zusatzgeräten

Es können viele verschiedene Zusatzgeräte an die 700-Serie angeschlossen werden (Fernsehgerät, DVD-Spieler, Spielkonsole, Medienplayer), welche entweder über einen Ausgang oder eine Kopfhörerbuchse verfügen.

Um den verschiedenen Eingangspegeln dieser Geräte gerecht zu werden, kann der Verstärkungspegel des AUX-Eingangs angepasst werden. Diese Einstellung sollte vorgenommen werden, damit ein ähnlicher Lautstärkepegel im Vergleich zu den anderen Eingangsquellen (feste Verstärkung) der 700-Serie erzielt werden kann.

Anpassen des Eingangspegels der Zusatzgeräte durch Ändern der Verstärkung:

- Erhöhen Sie die Verstärkung (Lautstärke) durch Drücken der Vorlauftaste (in 1-dB-Schritten bis zu 9 dB).
- Verringern Sie die Verstärkung durch Drücken der Rücklauftaste (in 1-dB-Schritten bis zu -9 dB).

Die empfohlenen Einstellungen sind unten aufgelistet:

AUX-Gerät	AUX-Verstärkungs-einstellung (dB)
Tragbarer Medienplayer mit Kopfhörerausgang	**-9 dB bis -6 dB**
CD/DVD-Player mit Leitungsausgang	**-6 dB**
Tragbarer Medienplayer mit Leitungsausgang	**0 dB**
Spielkonsole mit Leitungsausgang	**0 dB**
Ältere AV-Geräte mit Leitungsausgang (zum Beispiel: Videorekorder oder Kassettendeck)	**6 dB bis 9 dB**

Hinweis: Wenn bei einem tragbaren Gerät der Kopfhörerausgang verwendet wird, ist es zur Erzielung der besten Audioqualität möglicherweise notwendig, die Lautstärke über das Gerät selbst anzupassen.

UHREINSTELLUNG

Die 700-Serie verfügt über eine integrierte Uhr, die die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format anzeigen kann.

Einstellen der Uhrzeit:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: **Einstellungen > Uhr > Uhr einstellen**. Der Bildschirm für die Uhreinstellungen wird angezeigt.

3. Drehen Sie den Drehgeber, um die Stunde einzustellen.
4. Drehen Sie den Drehgeber ggf., um zum Minutenfeld zu gelangen. Drehen Sie den Drehgeber, um die Minuten einzustellen.

5. Drücken Sie im Bedarfsfall auf den Drehgeber, um zum AM/PM-Feld zu gelangen. (Dies wird nur im 12-Stunden-Uhrformat angezeigt. Siehe Schritt 7 unten). Drehen Sie den Drehgeber, um die AM/PM-Einstellung (vormittags/nachmittags) zu ändern.
6. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Zeiteinstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen. (Die Abschaltautomatik ist hier nicht wirksam).
7. Wenn Sie lieber die 24-Stunden-Anzeige verwenden möchten (zum Beispiel 13:09 anstatt 1:09 pm), dann müssen Sie darauf achten, dass das Kontrollkästchen für **24 Stunden** aktiviert ist (☑). Siehe Schritte 2 bis 3 unten.
8. Drücken Sie auf die Menütaste (oder warten Sie bis zur Abschaltautomatik), um die aktuellen Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Auswahl des 12- oder 24-Stunden-Uhrformats:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: Einstellungen > Uhr > 24 Stunden.
3. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die 24-Stunden-Anzeige auszuwählen (zum Beispiel 13:09 anstatt 1:09 pm) (☑).
4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

SiriusXM-SATELLITENRADIO

SiriusXM bietet ein umfassendes Radioerlebnis mit über 130 Kanälen, einschließlich teilweiser werbefreier Musik und den besten Sport-, Nachrichten, Talk- und Unterhaltungsprogrammen. Ein SiriusXM Vehicle Tuner (separat erhältlich) und ein Abonnement sind dafür notwendig. Weitere Informationen finden Sie unter www.siriusxm.com.
Die 700-Serie ist für den Anschluss eines SiriusXM-Radioempfängers (nur USA) ausgestattet. Der SiriusXM-Tuner ist ein zusätzliches Zubehör, welches separat erworben werden muss.

Aktivieren Ihres SiriusXM-Tuners

Bevor Sie den SiriusXM-Radioservice empfangen können, müssen Sie den SiriusXM-Tuner aktivieren.

Um Ihr Radio-Abonnement aktivieren zu können, benötigen Sie eine SiriusXM-Identifikationsnummer (SXID), welche Ihren Tuner eindeutig ausweist. Die 12-stellige SXID wird bei der Einrichtung in der LCD-Anzeige eingeblendet. Die Modelle MS-IP700 und MS-AV700 zeigen die SXID auf Kanal 0 an.

Schalten Sie Ihr System ein und stellen Sie sicher, dass ein gutes Empfangssignal vorliegt. In diesem Fall können Sie eine Audioübertragung auf dem SiriusXM-Vorschaukanal (Kanal 1) hören.

Um das SiriusXM-Satellitenradio verwenden zu können, ist ein Abonnement notwendig. Aktivieren Sie den SiriusXM Vehicle Tuner anhand einer der beiden nachfolgenden Methoden:

Online: Rufen Sie die folgende URL auf: www.siriusxm.com/activatenow

Telefon (USA): Rufen Sie die folgende Telefonnummer an: 1-866-635-2349

SiriusXM-Menüoptionen

Drücken Sie auf die Menütaste, um das SiriusXM-Menü aufzurufen, welches Zugriff auf verschiedene Bedienoptionen bietet. Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um mehr über die Kanäle, Kategorien und die Kindersicherung zu erfahren.

Kanäle

Über das Menüelement "Kanäle" erhalten Sie Zugriff auf spezielle Kanäle entweder über die Option "Alle Kanäle" oder durch Wahl einer speziellen Kategorie.

Auswählen eines Kanals:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um **"Kanäle" auszuwählen.** Das Menü für Kanäle wird angezeigt.

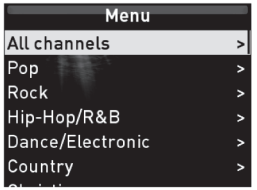

3. Nehmen Sie einen der folgenden Bedienschritte vor:
   - Um einen Kanal aus der Liste aller Kanäle auszuwählen, drücken Sie auf den Drehgeber, um "Alle Kanäle" auszuwählen.
   - Um einen Kanal einer speziellen Kategorie auszuwählen, drehen und drücken Sie auf den Drehgeber, um einen Kategorienamen (zum Beispiel "Pop") auszuwählen.
4. Drehen und drücken Sie erneut auf den Drehgeber, um den gewünschten Kanal auszuwählen.
5. Drücken Sie auf die Menütaste, um das derzeitige Menü zu verlassen oder drücken und halten Sie die Menütaste, um das Menü vollständig zu schließen.

Sondersymbole

Bei der Wahl eines Kanals in der Kanalliste werden möglicherweise zwei verschiedene Symbole rechts neben der Liste eingeblendet.

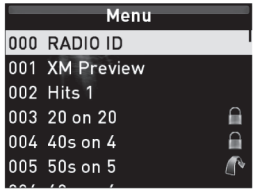

- Das Schlosssymbol verweist auf einen gesperrten Kanal oder Kanal mit Inhalten für Erwachsene. Bei der Wahl dieses Kanals werden Sie dazu aufgefordert, die Kindersicherung zu entsperren, wenn diese noch aktiviert ist.
- Das grüne Pfeilsymbol verweist auf einen Kanal, der so eingerichtet wurde, dass er bei Gebrauch der Vorlauf- oder Rücklauftaste im Sirius-Quellbildschirm übersprungen wird. Sie können einen übersprungenen Kanal jedoch immer über die Kanalliste aufrufen.

Kategorie

Über das Menüelement "Kategorien" können Sie die verfügbaren Kanalkategorien (wie zum Beispiel "Rock") überprüfen, wenn Sie die Kategorie-Abstimmmethode verwenden (siehe "Abstimm-Methoden" auf Seite 16).

Auswählen einer Kategorie:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um "Kategorie" auszuwählen.
3. Nehmen Sie einen der folgenden Bedienschritte vor:
   - Um die Kategorie-Abstimmmethode zu aktivieren, drehen und drücken Sie auf den Drehgeber, um den gewünschten Kategorienamen, wie zum Beispiel "Rock", auszuwählen.

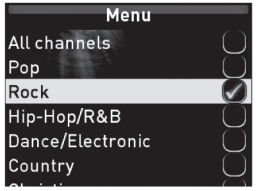

Der Sirius-Quellbildschirm wird mit der Abstimmmethodenanzeige auf "Kategorie" gesetzt angezeigt.

- Um die Kategorie-Abstimmmethode zu deaktivieren, drücken Sie auf den Drehgeber, um "Alle Kanäle" auszuwählen. Der SiriusXM-Quellbildschirm wird mit der Abstimmmethodenanzeige auf "Manuell" gesetzt angezeigt.

4. Drücken Sie auf die Menütaste, um das derzeitige Menü zu verlassen oder drücken und halten Sie die Menütaste, um das Menü vollständig zu schließen.

Kindersicherung

Die Kindersicherung liefert einen Zugriffsschutz auf Kanäle, die von SiriusXM als "Inhalt für Erwachsene" oder "Gesperrt" markiert sind. Um die Kindersicherung aufzuheben und in den Modus für Erwachsene zu wechseln, muss ein 4-stelliger Zugangscode eingegeben werden. Im Modus für Erwachsene kann dieser 4-stellige Zugangscode auch geändert werden.

Hinweis: Die Werkseinstellung für den Zugangscode beträgt 0000. Sie können den Zugangscode auf 0000 zurücksetzen, indem Sie die Stummschaltungstaste für 15 Sekunden gedrückt halten.

Aufheben der Kindersicherung:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: Kindersicherung > Aufheben. Der folgende Zugangsbildschirm wird angezeigt, die erste Ziffer ist markiert:

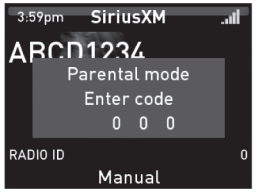

3. Geben Sie den Zugangscode ein, indem Sie den Drehgeber drehen, um die markierte Ziffer zu ändern, und dann auf den Drehgeber drücken, um die nächste Ziffer auszuwählen. Sobald Sie alle vier Ziffern richtig eingegeben haben, wird die Kindersicherung aufgehoben.

Ändern des Zugangscodes für die Kindersicherung:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: Kindersicherung > Code ändern. Der folgende Zugangsbildschirm wird angezeigt, die erste Ziffer ist markiert:

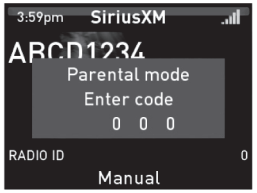

3. Geben Sie den alten (derzeitigen) Zugangscode ein, indem Sie den Drehgeber drehen, um die markierte Ziffer zu ändern, und dann auf den Drehgeber drücken, um die nächste Ziffer auszuwählen. Sobald Sie alle vier Ziffern richtig eingegeben haben, werden Sie zur Eingabe des neuen Zugangscodes aufgefordert.
4. Geben Sie den neuen Zugangscode ein, indem Sie den Drehgeber drehen, um die markierte Ziffer zu ändern, und dann auf den Drehgeber drücken, um die nächste Ziffer auszuwählen. Sobald Sie alle vier Ziffern richtig eingegeben haben, müssen Sie den neuen Zugangscode durch erneute Eingabe bestätigen.
5. Drücken Sie auf die Menütaste (oder warten Sie bis zur Abschaltautomatik), um den neuen Code zu speichern und das Menü zu verlassen.

Sperren/Entsperren eines Kanals

Jeder Kanal (nicht nur die mit Inhalten für Erwachsene) können gesperrt werden. Gesperrte Kanäle werden im Sirius-Quellbildschirm bzw. beim Wechseln der Kanäle mit den Vor- und Rücklauftasten nicht angezeigt. Auf die gesperrten Kanäle kann nur im Modus für Erwachsene zugegriffen werden.

Aufrufen eines gesperrten Kanals:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Nehmen Sie einen der folgenden Bedienschritte vor:
   a. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: **Kindersicherung > Aufheben.**

   ODER
   a. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: **Kindersicherung > Kanäle.**
   b. Stellen Sie den gewünschten Kanal ein. Dieser Kanal ist rechts im Bildschirm mit einem Schlosssymbol versehen.
3. Geben Sie den Zugangscode ein.
4. Drücken Sie auf die Menütaste, um zum Sirius-Quellbildschirm zurückzukehren.

Sperren bzw. Entsperren eines Kanals:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.

2. Falls erforderlich drehen und drücken Sie auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: **Kindersicherung > Aufheben**. Geben Sie den Zugangscode ein.
3. Wählen Sie das Menüelement **Sperren/Entsperren** aus.
4. Drehen Sie den Drehgeber, um einen Kanal zu markieren und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um den Kanal ggf. zu sperren (☑) oder zu entsperren (☐).
5. Drücken Sie auf die Menütaste (oder warten Sie bis zur Abschaltautomatik), um das Menü zu verlassen.

Überspringen eines Kanals

Mit der Option Überspringen eines Kanals kann der Anwender einen Kanal auswählen, der während der Navigation mit der Vor- und Rücklauftaste im SiriusXM-Quellbildschirm übersprungen werden soll. Der Anwender kann dennoch einen übersprungenen Kanal über die Kanalliste im Menü aufrufen.

Festlegen, ob ein Kanal übersprungen werden soll:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Falls erforderlich drehen und drücken Sie auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: Kindersicherung > Aufheben. Geben Sie den Zugangscode ein.
3. Wählen Sie das Menüelement "Überspringen/Nicht überspringen" aus.
4. Drehen Sie den Drehgeber, um einen Kanal zu markieren und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um das Überspringen des Kanals ggf. zu aktivieren (☑) oder zu deaktivieren (☐).
5. Drücken Sie auf die Menütaste (oder warten Sie bis zur Abschaltautomatik), um das Menü zu verlassen.

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen werden normalerweise beim Einrichten des Geräts vorgenommen und können später eventuell nicht mehr geändert werden.

Subwooferfilter

Verwenden Sie die Subwooferfilter-Einstellungen, um die Subwoofer-Trennfrequenz zu steuern. Audiosignale, die über der gewählten Frequenz liegen, werden nicht in den Subwoofer eingespeist. Die Subwooferfilter-Einstellungen gelten für alle Subwoofer-Ausgänge.

Ändern der Subwooferfilter-Einstellungen:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen:

   Einstellungen > Subwooferfilter.
3. Drehen Sie den Drehgeber, um die gewünschte Filterfrequenz auszuwählen.
4. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.
5. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Tastengeräusche

Bei Betätigung einer Taste der 700-Serie wird ein kurzer Signalton ausgegeben. Diese Option kann ggf. ein- oder ausgeschaltet werden.

Aktivieren oder Deaktivieren der Tastengeräusche:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: Einstellungen > Tastengeräusche.
3. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Tastengeräusche (hörbarer Piepton) einzuschalten (☑) oder auszuschalten (stumm) (☐).
4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Sprache

Die Geräte der 700-Serie können Menüs und Bildschirme auf Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch anzeigen.

Auswählen der gewünschten Anzeigesprache:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen:

Einstellungen > Sprache.

3. Drehen Sie den Drehgeber, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.
5. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Energiesparmodus

Wenn Sie die 700-Serie über eine Batterie betreiben, können Sie die Energiesparoption aktivieren, um das Entleeren der Batterie zu vermindern. Der LCD-Bildschirm schaltet sich dann automatisch nach einer Minute ohne Bedienvorgang ab. (Durch Drücken einer beliebigen Taste wird die Anzeige wiederhergestellt.)

Aktivieren oder Deaktivieren des Energiesparmodus:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen:

Einstellungen > Energiesparmodus.

3. Drücken Sie auf den Drehgeber, um den Energiesparmodus einzuschalten (☑) oder auszuschalten (☐).
4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Telefonstummschaltung

Verwenden Sie diese Option, um festzulegen, wie die 700-Serie bei Anschluss einer Mobiltelefon-Freisprechanlage reagieren soll.

Ändern der Einstellungen der Telefonstummschaltung:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen:

Einstellungen > Telefonstummschaltung.

3. Drehen Sie den Drehgeber, um die gewünschte Option auszuwählen.
   - **Stummschaltung:** Schaltet die Audioausgabe über die 700-Serie stumm, wenn ein Anruf auf Ihrem Mobiltelefon eingeht.
   - **Aux:** Ermöglicht es, den eingehenden Anruf über den externen Eingang der 700-Serie auszugeben.
     Hinweis: Diese Funktion steht möglicherweise nicht bei allen Freisprechanlagen zur Verfügung. Die Freisprechanlage muss dafür an die TELMUTE- und AUX-Eingänge angeschlossen werden.
4. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.
5. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Tuner-Region

Verwenden Sie diese Option, um die richtige Region auszuwählen.

Ändern der Einstellung der Tuner-Region:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen:

Einstellungen > Tuner-Region.

3. Drehen Sie den Drehgeber, um die gewünschte Region auszuwählen.
4. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.
5. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

UKW-Region

Verwenden Sie diese Option, um die richtige Region für den UKW-Empfang auszuwählen.

Ändern der Einstellung der UKW-Region:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: **Einstellungen > UKW-Region.**
3. Drehen Sie den Drehgeber, um die gewünschte Region auszuwählen.
4. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.
5. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Quellen

Verwenden Sie diese Option, um die AM- oder UKW-Tunerquelle wunschgemäß ein- bzw. auszuschalten. Dies eignet sich zum Beispiel, wenn Sie einen FM-Sender anhören möchten und bei der Abstimmung nicht durch die AM- oder UKW-Sender schalten möchten.

Aktivieren oder Deaktivieren der AM-Sender der UKW-Tunerquelle:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: **Einstellungen > Quellen.**
3. Drücken Sie auf den Drehgeber, um die AM-Quelle je nach Bedarf entweder zu deaktivieren (☑) oder zu aktivieren (☐).
4. Drehen Sie den Drehgeber, um **UKW** auszuwählen, und drücken Sie dann den Drehgeber, um die UKW-Quelle zu aktivieren (☑) oder zu deaktivieren (☐).
5. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Menü zu verlassen.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Mit der Funktion Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle Einstellungen der 700-Serie auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Warnung: Alle vorprogrammierten AM-, FM- und UKW-Sender werden dabei gelöscht. Die Tuner- und UKW-Tuner-Regionen werden auf USA zurückgesetzt. Alle Zonen werden aktiviert und die Zonen-, Klang-, Subwooferfilter-, Quelleinstellungen und Gerätenamen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Zurücksetzen der 700-Serie auf die Werkseinstellungen:

1. Drücken Sie auf die Menütaste.
2. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um Folgendes auszuwählen: **Einstellungen > Aktualisieren.**
3. Drehen und drücken Sie dann auf den Drehgeber, um **Werkeinstellungen wiederherstellen** auszuwählen. Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nach dem Abschluss des Rücksetzvorgangs wird die Stereoanlage automatisch ausgeschaltet und neu gestartet.

ANHANG

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Allgemein	
Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck.	• Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie auf die Reset-Taste im Inneren der Bedienfeldklappe drücken.
Wie verhindere ich am besten, dass die Chrombeschichtung der 700-Serie rostet?	Wie bei allen verchromten Produkten, die rauen Meeresumgebungen ausgesetzt sind, können entsprechende Pflegemaßnahmen zur Erhaltung der Beschichtung und zur Verhinderung von Korrosion beitragen. FUSION empfiehlt jegliches Salzwasser und/oder Salzreste von der Frontplatte mit einem feuchten in Süßwasser getränkten Tuch zu entfernen.

Problem	Lösung
SiriusXM	
Beim Drücken auf die Tuner-Quelltaste wird der SiriusXM-Bildschirm nicht angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass für die Tuner-Region des MS700 "USA" gewählt wurde. Drücken Sie auf Menü > Einstellungen > Tuner-Region > und wählen Sie "USA". • Stellen Sie sicher, dass das SiriusXM-Modul an Ihr MS700 angesteckt ist. • Entfernen Sie das SiriusXM-Modul und überprüfen Sie, dass die Kontakte des Steckers nicht beschädigt sind.
SiriusXM-Meldung: "Tuner überprüfen".	• Stellen Sie sicher, dass das SiriusXM-Modul an Ihr MS700 angesteckt ist. • Stellen Sie sicher, dass das SiriusXM-Kabel nicht beschädigt ist.
SiriusXM-Meldung: "Antenne überprüfen".	• Stellen Sie sicher, dass die Antenne am SiriusXM-Tunermodul angesteckt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Antenne nicht beschädigt ist. • Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel nicht beschädigt ist.
SiriusXM-Meldung: "Kein Signal".	• Stellen Sie sicher, dass die Antenne nicht beschädigt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Antenne einen Zugang zum Himmel hat und nicht verdeckt wird. • Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel nicht beschädigt ist.

SiriusXM-Meldung: "Kanal xx nicht verfügbar".	Diese SiriusXM-Meldung verweist darauf, dass der aktuelle Kanal derzeitig nicht verfügbar ist. Möglicherweise wurde der Kanal von SiriusXM entfernt oder Ihr SiriusXM-Abonnement hat sich geändert. • Wenden Sie sich an SiriusXM, um Ihr Abonnement zu aktualisieren. • Online: Besuchen Sie die folgende URL: www.siriusxm.com/subscriptions • Telefon (USA): Rufen Sie die folgende Telefonnummer an: 1-866-635-2349
SiriusXM-Meldung: "Abonnement für Kanal xx aufgehoben".	• Wenden Sie sich an SiriusXM, um Ihr Abonnement zu aktualisieren. • Online: Besuchen Sie die folgende URL: www.siriusxm.com/subscriptions • Telefon (USA): Rufen Sie die folgende Telefonnummer an: 1-866-635-2349
SiriusXM-Meldung: "Abonnement wurde aktualisiert".	Diese SiriusXM-Meldung informiert Sie darüber, dass Sie den Zugriff auf verschiedene Kanäle entweder erhalten oder verloren haben. Weitere Informationen zu Ihrem Abonnement: • Online: Besuchen Sie die folgende URL: www.siriusxm.com/subscriptions • Telefon (USA): Rufen Sie die folgende Telefonnummer an: 1-866-635-2349

Problem	Lösung
iPod	
Warum sperrt sich das FUSION-Hauptgerät, wenn es mit meinem iPod/iPhone verbunden ist?	Wenn sich die Software sperrt oder das Gerät einfriert: • Setzen Sie das Hauptgerät zurück, indem Sie auf die Reset-Taste im Inneren der Bedienfeldklappe drücken. • Setzen Sie Ihren iPod bzw. Ihr iPhone zurück (siehe Apple-Website für modellspezifische Informationen). Damit sollte der normale Betrieb wiederhergestellt werden. • Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste iTunes-Version und das aktuellste Betriebssystem für Ihren iPod bzw. Ihr iPhone verwenden. Es ist wichtig, dass Sie die Software aktualisieren, wenn Apple neue Versionen veröffentlicht. Wenn der Anschluss über ein Dock erfolgt, achten Sie auf die Verwendung des richtigen Adapters und darauf, dass die Verbindung mit dem Hauptgerät sicher hergestellt wurde.
Stellt mein iPod/ iPhone eine Verbindung mit dem FUSION-Produkt her, wenn der Akku entleert ist?	Nein, es dauert einige Minuten bis das Apple-Produkt hinreichend aufgeladen wurde, um eine Verbindung herzustellen und betriebsbereit zu werden. Bitte verbinden Sie das Gerät und warten auf seine Initialisierung.
Bei meinem Apple-Gerät hat sich der Wärmeschutz eingeschaltet.	Vorsicht: Die interne Docktemperatur des MS-IP700 ist etwas höher als die Umgebungstemperatur des Hauptgeräts. Sollte Ihr iPhone oder iTouch von Apple aufgrund einer überhöhten Betriebstemperatur abschalten, trennen Sie das Gerät vorsichtig vom MS-IP700 und lassen es vor der erneuten Verwendung abkühlen. Wenn Sie Ihr Apple-Gerät mit niedrigem Akkustand verwenden, erhöht sich während des Ladevorgangs die erzeugte Wärme. Entnehmen Sie weitere Information diesbezüglich der nachfolgenden Support-Site von Apple: http://support.apple.com/kb/ht2101

Mein iPod/iPhone stellt keine Verbindung mit dem Hauptgerät her, obwohl es am Dock angeschlossen wurde.	Wenn das Hauptgerät "Nicht angeschlossen" anzeigt, während ein iPod als Eingangsquelle verwendet wird: • Überprüfen Sie, dass Sie den zu Ihrem Gerät passenden Adapter verwenden. Bei der Verwendung eines falschen Adapters könnte der iPod möglicherweise nicht ordnungsgemäß verbunden werden. Zudem könnte der Anschluss im Dock oder Ihr iPod/iPhone selbst beschädigt werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches iPod-Modell Sie verwenden, gehen Sie auf http://www.apple.com/support/, um die Modellinformationen zu überprüfen und den passenden Adapter wählen zu können. Wenn die Verbindung immer noch nicht hergestellt werden kann, obwohl Sie die richtige Kombination aus iPod/iPhone und Adapter überprüft haben: • Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste iTunes-Version und das aktuellste Betriebssystem für Ihren iPod bzw. Ihr iPhone verwenden. Verbinden Sie dazu Ihren iPod bzw. Ihr iPhone mit iTunes und es wird automatisch auf neuere Versionen überprüft, ggf. werden Sie zum Herunterladen der aktuellsten Version aufgefordert. Wenn die Verbindung immer noch nicht hergestellt werden kann, obwohl Sie Ihr Gerät auf die aktuellste Version überprüft oder Ihren iPod bzw. Ihr iPhone aktualisiert haben: • Setzen Sie Ihren iPod bzw. Ihr iPhone zurück (siehe Bedienungsanleitung für Ihr Apple-Produkt) und setzen Sie ebenfalls das Hauptgerät zurück (siehe FUSION-Bedienungsanleitung). Wenn die Verbindung immer noch nicht hergestellt werden kann: • Wenden Sie sich an Ihren FUSION-Händler oder direkt an FUSION mittels einer technischen E-Mail über die FUSION-Website.

Problem	Lösung
App für iPad und iPhone für die drahtlose Steuerung	
Meine FUSION-Link-Drahtlosanwendung zeigt "Keine Stereoanlage verfügbar" an.	Überprüfen Sie zuerst, dass Sie mit dem richtigen Drahtlosnetzwerk für die 700-Serie verbunden sind. Beenden Sie anschließend die App auf dem Gerät und starten sie neu. (Wenden Sie sich an die Website des Herstellers für Hinweise zum Neustart). Sollte dies fehlschlagen, überprüfen Sie die IP-Adresse der 700-Serie auf ihre Richtigkeit und folgen Sie den unten stehenden technischen Hinweisen.
Meine FUSION-Link-Drahtlosanwendung stellt keine Verbindung mit der Stereoanlage der 700-Serie her.	Überprüfen Sie zuerst, dass die 700-Serie auf dem Bildschirm eine gültige IP-Adresse anzeigt. Wählen Sie das Einstellungsmenü, um dies zu überprüfen. Wird auf dem Bildschirm "IPNone" eingeblendet, handelt es sich bei dem Router entweder um ein nicht kompatibles DHCP-Produkt oder er wurde nicht ordnungsgemäß eingerichtet. Beginnt die IP-Adresse mit dem Präfix "169." ist sie nicht gültig, da dies die Standardadresse des Routers ist, wenn er keine DHCP-generierte IP-Adresse sendet oder nicht ordnungsgemäß eingerichtet wurde. Bitte überprüfen Sie die Bedienungsanleitung des Routers oder wenden Sie sich an die Website des Herstellers für eine technische Unterstützung.

TECHNISCHE DATEN

FCC-Einhaltungserklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen:

- Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; und
- das Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich von Interferenzen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.

Allgemeine Spezifikationen

Betriebsspannung.....10,2 - 16 VDC negative Erdung
Sicherungswert.....15 A

DVD-Player

Laserstärke.....Klasse I

Ausgangsleistung

Maximal.....70 W x 4
26 WRMS pro Kanal bei 4 Ohm
45 WRMS pro Kanal bei 2 Ohm
Vorverstärkungs-Ausgangsspannung 3 VRMS

Eingangsempfindlichkeit bei Zusatzgerät

Die Empfindlichkeit des externen Eingangs der 700-Serie beträgt 1 V RMS, wenn für die Verstärkung 0 dB gewählt wurde.

- Durch Erhöhen der Verstärkung um 6 dB, verdoppelt sich die Eingangsempfindlichkeit (0,5 V RMS bei gleicher Lautstärke).

Sendersuchbereich

Europa und Australasien
FM-Radiofrequenzbereich von 87,5 bis 108 MHz:
Frequenz-Schrittweite von 100 kHz
AM-Radiofrequenzbereich von 522 bis 1620 MHz:
Frequenz-Schrittweite von 9 kHz

USA
FM-Radiofrequenzbereich von 87,5 bis 107,9 MHz:
Frequenz-Schrittweite von 200 kHz
AM-Radiofrequenzbereich von 530 bis 1710 MHz:
Frequenz-Schrittweite von 10 kHz

Japan
FM-Radiofrequenzbereich von 70 bis 90 MHz:
Frequenz-Schrittweite von 50 kHz
AM-Radiofrequenzbereich von 522 bis 1620 MHz:
Frequenz-Schrittweite von 9 kHz

UKW-Sendersuchbereich

Alle Regionen
Frequenzbereich: 156 bis 164 MHz

LIZENZEN

Made for iPod iPhone

Apple, das Apple-Logo, iPod und iPhone sind Warenzeichen von Apple Computer, Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.

SiriusXM READY

Sirius, XM und alle zugehörigen Marken und Logos sind Warenzeichen von SiriusXM Radio Inc. Alle Rechte vorbehalten.

NMEA 2000

NMEA 2000 ist ein eingetragenes Warenzeichen der National Marine Electronics Association, Inc.

SUPPORT, VERTRIEB UND KUNDENDIENST

FUSION Electronics in Neuseeland	+ 64 9 369 2900
FUSION Electronics Australien	+ 61 1300 736 012
FUSION Electronics Europa	+31 76 572 3632
FUSION Electronics USA	+1 623 580 9000

Website: www.fusionelectronics.com

INDEX

700-Serie
- Bedienfeld, Layout ... 5
- Ethernet-Unterstützung ... 30
- Installation ... 33
- Einrichten ... 40
- Technische Daten ... 61
- Fehlerbehebung ... 58

Alarm, einstellen und löschen ... 13
Albencovereinstellung auf iPod, ändern ... 24
Eingang von Zusatzgeräten
- Anpassen des Eingangspegels ... 47
- Abspielen eines Zusatzgeräts ... 28
- Vorbereiten des externen Eingangs ... 47
- Quellbildschirm ... 28

Helligkeit des Bildschirms, anpassen ... 14
Kanäle
- Sperren/Entsperren in SiriusXM ... 53
- Überspringen in SiriusXM ... 54
- Abstimmen eines Kanals ... 17

Uhr
- Anzeigeformat - 12- oder 14-Stunden, ändern ... 49
- Anzeigen der Uhr ... 12
- Einstellen der Uhrzeit ... 48

CDs, korrekte Handhabung ... 1
Anschlüsse ... 35
Kontaktinformationen für den Support, Vertrieb und Kundendienst ... 62
Bedienung
- Bedientasten ... Siehe Tasten
- Bedienfeld, Layout ... 5
- Bedienbildschirme, öffnen ... 8
- FUSION-Link ... 39
- Infrarot-Fernbedienung ... 31
- Kabelfernbedienung ... 30

Bildschirmhelligkeit, anpassen ... 14
Dock, für iPod oder USB-Flashspeicher ... 44
Drehgeber, Bedienung ... 6
Ethernet-Unterstützung der 700-Serie ... 30
FAST-Menüsuchfunktion für iPod ... 23
FUSION-Link-Steuerungssystem ... 29
Verstärkungswert, für Zusatzgerät anpassen ... 47
Infrarot-Fernbedienung (IR) ... 31
Installieren der 700-Serie ... 33
iPod-Kompatibilität ... 1

- Steuern der Wiedergabe ... 22
- FAST-Menüsuchfunktion für iPod ... 23
- Abspielen von Inhalten ... 20
- Vorbereiten eines iPod-Eingangs ... 43
- Wiederholmodus, ändern ... 23
- Auswählen von Titeln einer Spielliste ... 21
- Einstellungen, ändern ... 23
- Zufallseinstellung, ändern ... 23
- Quellbildschirm ... 20
- Untertitel-Einstellung, ändern ... 24

Tasten
- Tastennamen und Symbole ... 5
- Drehgeber, bedienen ... 6
- Tastengeräusch (Piep) aktivieren/deaktivieren ... 55
- Menütaste, bedienen ... 6

Sprache für Menüanzeige, ändern ... 55
Verknüpfen der Zonen 1 und 2 ... 41
Menüs
- Aufrufen ... 7
- Sprache für Menüanzeige, ändern ... 55
- Menütaste, bedienen ... 6

Stummschalten der Ausgabe ... 10
Umbenennen einer Zone ... 42
NMEA2000-Datenkommunikation ... 29
Rauschen (UKW, Hintergrund), minimieren ... 19
Ausgangspegel
- Anpassen ... 9
- Stummschalten ... 10

Kindersicherung für SiriusXM ... 52
Energiesparmodus ... 55
Ein- und Ausschalten des Geräts ... 8
Vorprogrammierungen
- Erstellen und Löschen ... 18
- Abstimmen eines Kanals ... 17

Problemlösung siehe Fehlerbehebung
Fernbedienungen
- Infrarot (IR) ... 31
- Verkabelt ... 30

Wiederholmodus für iPod, ändern ... 23
Suchlauf, einschalten ... 19
Einstellungen
- AM/UKW-Quellen, aktivieren/deaktivieren ... 57
- Uhrzeit, einstellen ... 48
- Tastengeräusch (Piep) aktivieren/deaktivieren ... 55
- Sprache für Menüanzeige, ändern ... 55
- Energiesparmodus ... 55

- Subwooferfilter, einstellen ... 54
- Telefonstummschaltung, einstellen ... 56
- Tuner-Region, einstellen ... 56
- UKW-Region, einstellen ... 56
- UKW, einrichten ... 19

Zufallseinstellung für iPod, ändern ... 23

SiriusXM
- Aktivieren des SiriusXM-Tuners ... 49
- Kanalkategorien ... 51
- Sperren/Entsperren eines Kanals ... 53
- Kanäle ... 50
- Schloss- und Pfeilsymbol ... 51
- Menüoptionen ... 50
- Kindersicherung ... 52
- Quellbildschirm ... 16

Quellbildschirme
- Eingang von Zusatzgeräten ... 28
- Erklärungen ... 9
- iPod ... 20
- SiriusXM ... 16
- Tunerquellbildschirme ... 15

Spezifikationen für die 700-Serie ... 16

Rauschsperrenpegel, einstellen ... 19

Subwooferfilter, einstellen ... 54

Untertitel-Einstellung für iPod, ändern ... 24

Subwooferpegel
- Anpassen ... 11
- Einrichten einer Zone ... 42

Support, Vertrieb und Kundendienst, Kontaktinformationen ... 62

Ein- und Ausschalten des Geräts ... 8

Telefonstummschaltung-Einstellung ... 56

Zeit, anzeigen ... 12

Klang, anpassen ... 13

Fehlerbehebung ... 58

Tuner
- AM/UKW-Quellen, aktivieren/deaktivieren ... 57
- Anhören ... 15
- Region, einstellen ... 56
- Quellbildschirme ... 15
- Abstimm-Methoden ... 16

Ein- und Ausschalten des Geräts ... 8

USB-Flashspeicher
- Steuern der Wiedergabe ... 25
- Formatinformationen ... 1
- Abspielen Ihrer Musik ... 24
- Vorbereiten eines Eingangs ... 43

- Auswählen der Audiotitel ... 25
- Einstellungen, ändern ... 27

UKW
- Hintergrundrauschen, minimieren ... 19
- Region, einstellen ... 56
- Suchlauf, einschalten ... 19
- Einrichten ... 19
- Tuner-Quelle, aktivieren/deaktivieren ... 57

Lautstärke
- Steuern, in einer Zone aktivieren/deaktivieren ... 44
- Pegel, anpassen ... 10
- Begrenzung, in einer Zone einrichten ... 42
- Kabelfernbedienung ... 30

Zonen
- Aktivieren und deaktivieren ... 40
- Steuerung der Balance und der Pegel ... 41
- Verknüpfen der Zonen 1 und 2 ... 41
- Umbenennen einer Zone ... 42
- Auswählen und Einrichten ... 40
- Balanceeinstellung in einer Zone ... 41
- Subwooferpegel, einstellen ... 42
- Lautstärkesteuerung, aktivieren/deaktivieren ... 41
- Lautstärkebegrenzung, einstellen ... 42

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

© Copyright 2011 by FUSION Electronics Limited. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktspezifikationen, Designs und Preise unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die Produktverfügbarkeit variiert in den einzelnen Vertriebsregionen. "Made for iPod" und "Made for iPhone" bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell zur Verwendung mit dem iPod bzw. iPhone entworfen wurde und ein Entwicklerzertifikat garantiert, dass das Produkt den Apple-Performancestandards entspricht. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Konformität mit Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorlagen. Beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod oder iPhone die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

FUSION®

Spezifikationen und Designs unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.